



DVM200M/DVM200MBK/DVM200MGS

System monitorowania dziecka

Instrukcja obsługi

Wstęp

Alecto DVM200M to bezprzewodowe urządzenie audio/wideo do monitorowania, odpowiedni do użytku prywatnego w pomieszczeniach. Możesz albo oglądać i słuchać w sposób ciągły, albo niania elektroniczna może włączyć się.

UWAGA

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu należy usunąć wszelkie folie ochronne z jednostki rodzica i jednostki dziecka.

Specyfikacje

Zasięg: do 50 metrów w pomieszczeniach / do 300 metrów na zewnątrz

Zasilanie jednostki rodzicielskiej: akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Model: 523450AR1000

Zasilacz: 5VDC 1000mA (w zestawie)

Model: VT05EEU05100

Zasilanie jednostki dziecięcej: Zasilacz 5VDC 1000mA (w zestawie)

Model: VT05EEU05100

Częstotliwość: 2405-2475MHz

Modulacja: FSK

Moc RF: <20 dBm

Wyświetlacz: 4,3-calowy wyświetlacz TFT LCD, 480 x 272 piksele

Czas ładowania baterii jednostki rodzica: 6 - 7 godzin

Żywotność baterii jednostki rodzica: 3-4 godziny

Czas czuwania do 10 godzin

Zakres czujnika temperatury: 10°C - 37°C

Dokładność: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (przy 25°C)

Temperatura przechowywania: 0°C - 50°C

*: czasy wymienione powyżej są tylko odniesieniami i zależą od użytkowania, stanu i jakości baterii.

Informacje o akumulatorze:

akumulator litowo-jonowy, 3,7 V 1000 mAh Yi Yang Corun Battery Co., Ltd.

Numer modelu: 523450AR1000

Deklaracja zgodności

Niniejszym Commaxx oświadcza, że sprzęt radiowy typ Alecto DVM200M jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest w wyniku

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://DOC.hesdo.com/DVM200M-DOC.pdf>

Korzystanie z tego sprzętu jest dozwolone we wszystkich krajach UE. We Francji, Włoszech, Rosji i na Ukrainie tylko do użytku w pomieszczeniach jest dozwolone.

Informacje o zasilaczach

Jednostka rodzica i jednostka dziecka:

Nazwa i adres producenta: Vtech Telekomunikacja LTD, 23/F.,

Centrum przemysłowe Tai Ping, blok 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hongkong.

Identyfikator modelu: VT05EEU05100

Napięcie wejściowe: 100 - 240 V~

Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: 5,0 V prądu stałego

Prąd wyjściowy: 1,0 A

Moc wyjściowa: 5,0 W

Średnia sprawność czynna: 74,0 %

Sprawność przy niskim obciążeniu 10%: -

Bez obciążenia Pobór mocy: 0,07 W

UWAGA

Etykieta znamionowa znajduje się pod akumulatorem. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nałożona tabliczka z imieniem znajduje się na spodzie dziecka baza jednostki.



1. UWAGA: Nie instaluj jednostki dziecka na wysokości powyżej 2 metrów.
2. UWAGA: Używaj wyłącznie dostarczonej baterii.
3. W przypadku niewłaściwego typu może wystąpić ryzyko wybuchu bateria jest używana w jednostce rodzica. Akumulator nie może być narażony na wysokie lub niskie ekstremalne temperatury i niskie ciśnienie powietrza na dużej wysokości podczas użytkowania, przechowywania lub transport.

Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechanicznego zmiżdżenia lub przecięcia lub akumulatora w wybuchu. Pozostawienie akumulatora w stanie skrajnym może dojść do wysokiej temperatury otaczającego środowiska w wyniku wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy gaz. Akumulator poddany ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może dojść do wybuchu lub wycieku łatwopalnego cieczy lub gaz. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją. W przypadku urządzeń

W przypadku urządzeń podłączanych gniazdko elektryczne powinny być zainstalowane w pobliżu sprzętu i powinny być łatwo dostępne.

4. Używaj i przechowuj produkt w temp od 0 st. C do 40 st. C.

Dostarczone elementy:

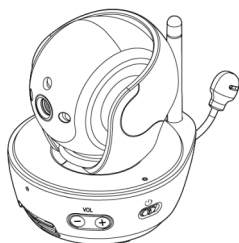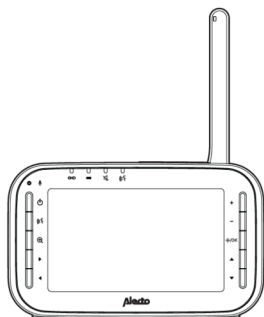


Instalacja baterii

Jednostka rodzica pracuje na akumulatorze lub zasilaniu sieciowym.

Jeśli chcesz stale monitorować swoje dziecko, upewnij się, że używasz jednocześnie baterii i zasilania prądu zmiennego.

UWAGA

- Używaj wyłącznie baterii dostarczonej z tym produktem.
- Jeśli jednostka rodzica nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz i wyjmij baterię, aby zapobiec możliwym wyciekom.

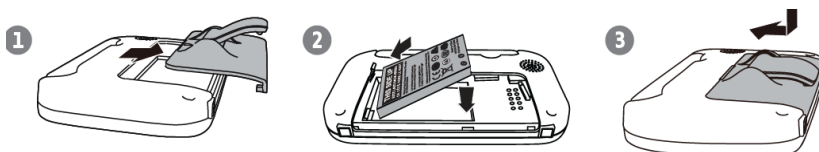

Odsuń tył jednostki rodzica


Włóż akumulator

Wsuń tył na miejsce

Wymiana baterii


Aby wymienić baterię, naciśnij pokrywę komory baterii i wyciągnij ją wykonaj powyższe czynności, aby zainstalować baterię.

- Akumulator w jednostce rodzica jest wbudowany.
- Należy używać wyłącznie zasilaczy dostarczonych z tym produktem.
- Upewnij się, że elektroniczna niania nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego sterowanego przełącznikiem.
- Podłączaj zasilacze tylko w pozycji pionowej lub podłogowej. Końcówki zasilaczy nie są przeznaczone do utrzymania ciężaru elektronicznej niani, dlatego nie należy ich podłączać do sufitu, pod stołem ani do gniazd szafkowych. W przeciwnym razie zasilacze mogą nie być prawidłowo podłączone do gniazd.
- Upewnij się, że jednostka rodzica, jednostka dziecka i przewody zasilacza znajdują się poza zasięgiem dzieci.

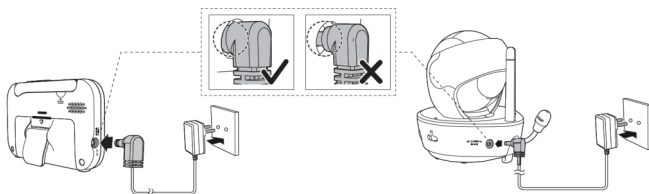


Włączanie urządzenia

1. Przesuń przełącznik zasilania na jednostce dziecka.

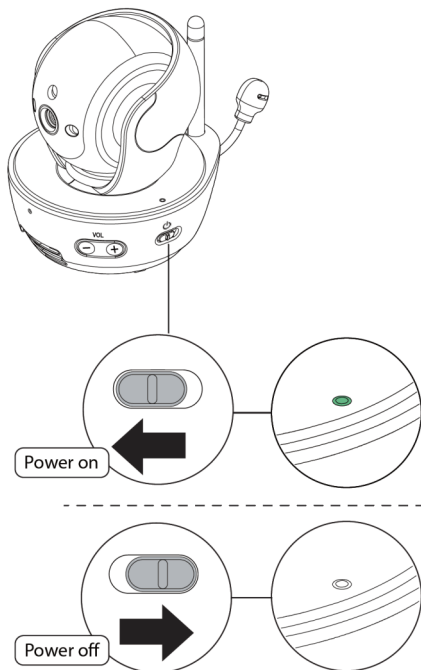


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  w celu włączenia jednostki rodzica.

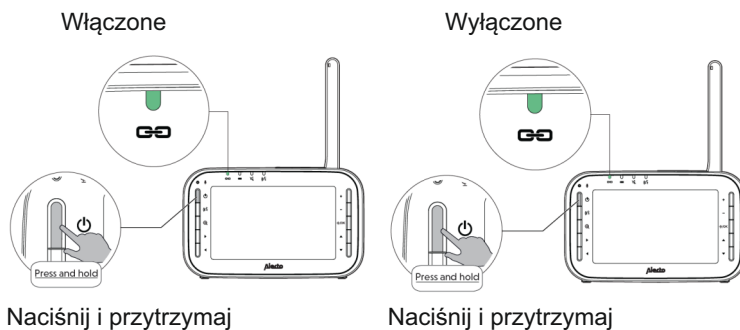


Ustaw urządzenie dziecka


1

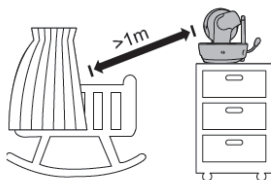

2

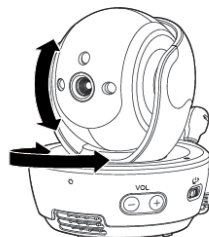


3

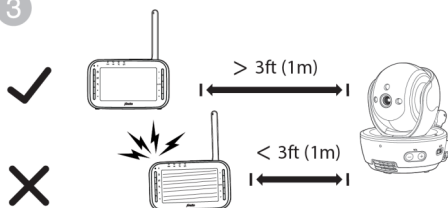

- Domyślna głośność jednostki głównej to poziom 4, a maksymalna głośność jest ustawiona na poziom 7. Jeśli usłyszysz szum sprzężenia zwrotnego niania elektroniczna podczas pozycjonowania:

- Upewnij się, że jednostka dla dziecka i rodzica znajdują się w odległości więcej niż 1 metr. LUB
- Zmniejsz głośność jednostki głównej.

4

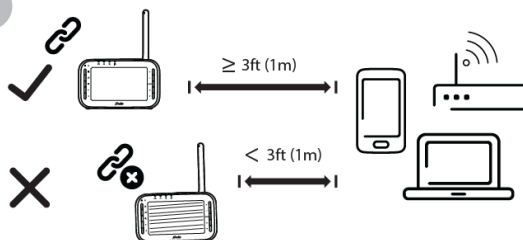


UWAGA


- Aby uniknąć zakłóceń pochodzących z innych urządzeń elektronicznych urządzeń, umieść nianię co najmniej 1 metr od urządzeń takich jak routery bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i komputery.

Sprawdzanie statusu

Po włączeniu zasilania dziecka jednostka i jednostka nadrzędna, twój rodzic urządzenie wyświetla obraz dziecka urządzenie, a dioda LED LINK zaświeci się. Dioda LED ON jednostki dziecięcej włącza się.

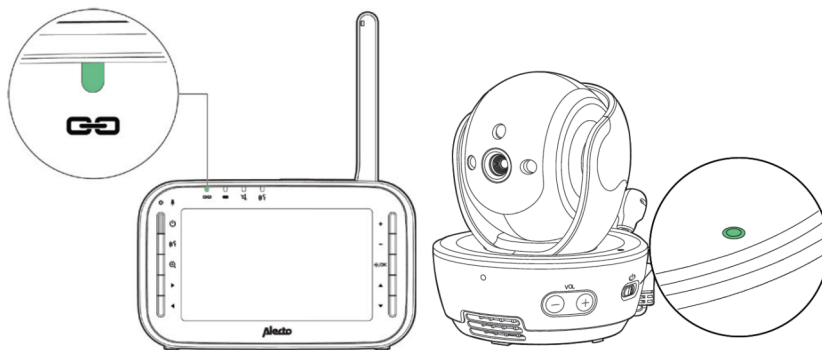

Opis elementów

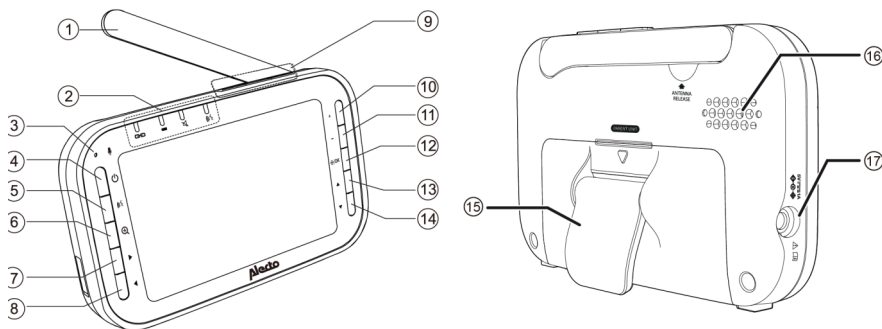

Jednostka rodzica

1. Antena

Odwróć w górę, aby uzyskać optymalny zasięg.

2. Wskaźnik GO

Świeci się, gdy jednostka rodzica jest podłączona z jednostką dla dziecka; miga, gdy połączenie z jednostką dziecka zostało przerwane.

Wskaźnik :

- Świeci się, gdy zasilacz jest podłączony a akumulator jest ładowany lub utrzymany.
- Miga, gdy akumulator jest prawie pusty i musi być naładowany.
- Wyłączony, gdy zasilacz akumulatora jest odłączony i pozostała pojemność jest wystarczająca.

Wskaźnik :

- Świeci, gdy ustawiona jest głośność głośnika na 0 (brak dźwięku).

Wskaźnik :

- Świeci, gdy włączona jest funkcja rozmowy zwrotnej aktywowanej).

3. Wbudowany mikrofon

4. Włącznik/wyłącznik

- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć jednostkę rodzica.

5. Przycisk

- Naciśnij i przytrzymaj, aby odpowiedzieć dziecku.

6. Przycisk (+)

- Naciśnij, aby powiększyć (aby uzyskać wyświetlenie nieco bliżej); W menu naciśnij, aby wrócić do poprzedniego poziomu.

7. Przycisk

- Różne funkcje, zobacz tego użytkownika podręcznik.

8. Przycisk

- Różne funkcje, zobacz tego użytkownika podręcznik.

9. Przycisk "i"

- Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wyłączyć wyświetlacz naciśnij, aby wyświetlić obraz z następnej kamery (działa tylko wtedy, gdy jest zarejestrowanych wiele kamer).

Przycisk 

- Naciśnij krótko, aby odtworzyć następną kołysankę.

Przycisk ▶ ■

- Aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie kołysanek.

10. Przycisk

Zwiększanie głośności.

11. Przycisk

Obniżanie głośności.

12. Przycisk ⇌/OK

- Aby otworzyć menu i potwierdzić wybór.

13. Przycisk ▲

- Różne funkcje, spójrz do instrukcji.

14. Przycisk ▼

- Różne funkcje, spójrz do instrukcji.


15. Wsparcie

16. Wbudowany głośnik

17. Wejście zasilacza


Jednostka rodzica - podstawowe operacje

Dostosuj głośność głośnika

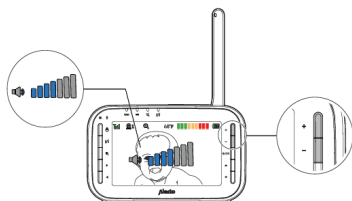


Naciśnij -VOL / +VOL, aby dostosować swojego rodzica głośność jednostki.

Powiększenie

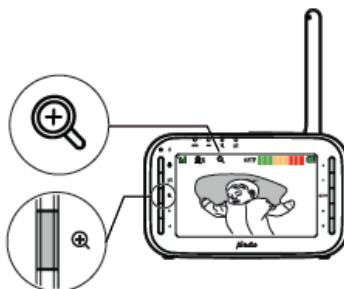


Naciśnij, aby powiększyć lub pomniejszyć. W menu naciśnij, aby wrócić do poprzedniego poziom.

Porozmawiaj z jednostką dziecka

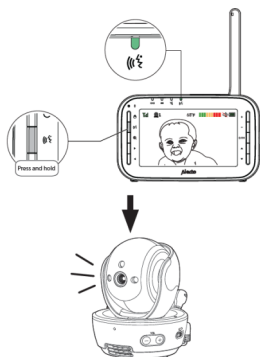

Naciśnij i przytrzymaj ROZMOWA i mów do swojego jednostka rodzicielska. Twój głos jest przesyłany do jednostka niemowlęca. Po zakończeniu zwolnij przycisk TALK i znów możesz słyszeć swoje dziecko.


Wyłącz ekran

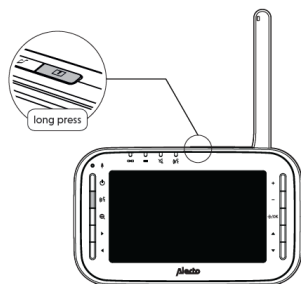

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF zasilania, aby wyłączyć ekran. Nadal słysząc dźwięk z jednostka niemowlęca.

- Naciśnij dowolny przycisk na jednostce rodzica, aby włączyć ponownie ekran.

Skorzystaj z menu

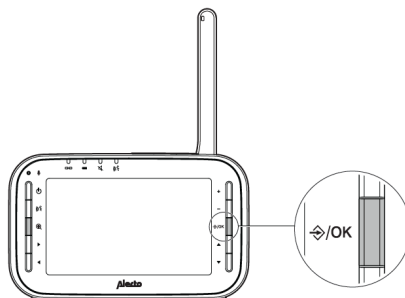

Naciśnij, aby wejść do menu, wybrać pozycję menu lub zapisz ustawienie. Możesz użyć jednostki rodzica do zaawansowanych ustawień lub operacji, takich jak odtwarzanie lub zatrzymanie odtwarzania kołysanki niani lub ustawić głośność dźwięku.

Będąc w menu:

- Naciśnij ◀ lub ▶, aby przewijać opcje menu.
- Naciśnij ◊/OK, aby wybrać element lub zapisać ustawienie.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podmenu lub dostosować ustawienie.
- Naciśnij ◀ Q, aby powrócić do poprzednich opcji menu bez zmiany aktualnego ustawienia.
- Naciśnij Q, aby powrócić do wideo na żywo.

Ikony głównego menu

Główne menu	Pod-menu
Jasność	
	 • Ustaw jasność wyświetlacza
Kamera	
	 Tryb Monitoring (do parowania z DVM-200C) • pojedynczy • Split • Patrol
	 Głośność głośnika jedn. dziecka • Ustaw głośność
	Dodaj jedn. dziecka (do parowania z DVM-200C).
	Usuń jedn. dziecka

Główne menu	Sub-menu
-------------	----------

Kołysaknal



Play/Stop



≈ 1 ≈ 2 ≈ 3 ≈ 4

- Wybierz jeden z kojących dźwięków lub białego szumu.



1 2 3 4 5

- Wybierz melodię.



- Odtwarzaj wszystkie melodie.



60min 45min 30min 15min OFF

- Ustaw timer, aby zatrzymać odtwarzanie wybranej melodii lub kojącego dźwięku.

Temperatura



ON OFF

Włącz/wyłącz dźwięk alertu temperatury.

- Ustaw jednostkę rodzica tak, aby wydawała sygnał dźwiękowy, gdy temperatura w pomieszczeniu wykryta przez jednostkę dziecka spadnie poza ustawiony zakres temperatur.



- Ustaw minimalną temperaturę.



- Ustaw maksymalną temperaturę.

°F °C

- Ustaw wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita (oF) lub Celsjusza (oC)

Główne menu	Pod-menu
-------------	----------

Dźwięk ostrzeżeń



- Ustaw jednostkę rodzica tak, aby emitowała sygnał dźwiękowy, gdy bateria jest słaba.
- Ustaw jednostkę rodzica tak, aby emitowała sygnał dźwiękowy, gdy połączenie między jednostką rodzica a jednostką dziecka zostanie utracone. Włącz lub wyłącz dźwięk potwierdzenia podczas wybierania opcji w menu.
- Ustaw jednostkę rodzica tak, aby wydawała sygnał dźwiękowy, gdy jednostka dziecka wykryje dźwięki w trybie Split (do parowania z DVM-200C).

Aktywacja dźwiękiem - ekran i dźwięk



ON/OFF

Włącz/wyłącz aktywację dźwiękiem

- Po włączeniu, po wykryciu dźwięku, ekran jednostki rodzica i głośnik włączą się automatycznie. Zobacz sekcję Czułość na dźwięk i aktywacja dźwiękiem, aby dowiedzieć się więcej.
- ☐ NIEUWAGA
Gdy ekran jednostki rodzica jest wyłączony i odbiera ona alerty, na przykład o utracie połączenia między jednostką rodzica a jednostką dziecka, ekran jednostki rodzica i głośnik włączą się na 10 sekund.

Czułość VOX (alarm aktywowany głosem).



- Możesz ustawić poziom czułości VOX, aby aktywować ekran jednostki rodzica i dźwięk, gdy jednostka dziecka wykryje dźwięki przekraczające określony poziom. Zobacz sekcję Czułość na dźwięk i aktywacja dźwiękiem, aby dowiedzieć się więcej.

Ikony stanu



Status połączenia

-  - Silna siła sygnału.
-  - Umiarkowana siła sygnału.
-  - Niska siła sygnału.
-  - Słaba siła sygnału.



Bieżący stan widoku



Widzenie w nocy — włączone



Powiększenie — włączone



Kołysanka — wł



Temperatura w czasie rzeczywistym

- Temperatura w czasie rzeczywistym wykrywana przez jednostkę dziecięcą w stopniach Fahrenheita (oF) lub Celsjusza (oC) (np. 57 oF lub 14 oC).



Sygnal ostrzegawczy temperatury
— włączony

Ikony stanu



9-poziomowy wskaźnik dźwięku

-  wskazuje niski poziom dźwięku wykryty przez jednostkę dziecięcą.
-  wskazuje średni poziom dźwięku wykryty przez jednostkę dziecięcą.
-  wskazuje wysoki poziom dźwięku wykryty przez jednostkę dziecka.



Wycisz alarm

- Wyświetla się, gdy głośność głośnika jednostki rodzica jest wyłączona.
- Wyświetla się, gdy jednostka rodzica rozmawia z jednostką dziecka.



Status baterii

-  animacje gdy bateria jest ładowana.
-  bateria jest w pełni naładowana.
-  - bateria jest słaba i wymaga naładowania.




Głośność głośnika — wyświetla poziom głośności głośnika jednostki rodzica podczas regulacji.

Ikony ostrzeżeń



- Wyświetla, gdy bateria jednostki rodzica jest słaba i wymaga ładowania.
- Wyświetla się w przypadku utraty połączenia między jednostką rodzica a jednostką dziecka.
- Wyświetla się po wykryciu dźwięku w jednostce dziecka w widoku Split. (Do parowania z DVM-200C)
- Jednostka dziecka wykrywa, że temperatura osiąga lub przekracza ustaloną wartość maksymalną.
- Jednostka dziecka wykrywa, że temperatura jest równa lub niższa od ustalonego minimum.

Podgląd nocą

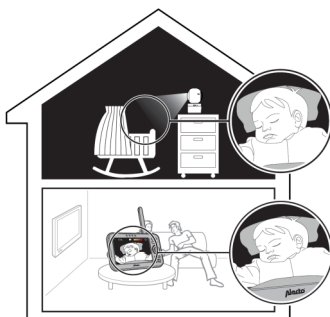

Jednostka dla dziecka ma diody podczerwieni, które umożliwiają obserwację swoje dziecka w nocy lub w ciemnym pokoju.

Kiedy jednostka dziecka wykrywa niski poziom światła, diody LED włączają się automatycznie. Obrazy z jednostki dziecięcej są w kolorze czarnym i białym i wskaźnik 🌙 pojawia się na ekranie.

Uwaga

- To normalne, jeśli widzisz krótkie białe odbłaski na ekranie jednostki rodzica tak, ponieważ jednostka dziecka przystosowuje się do ciemnego otoczenia.
- Kiedy diody podczerwieni są włączone, obrazy są czarno-białe. To normalne.

Wskazówka

- W zależności od otoczenia i innych czynników (oświetlenie, przedmioty, kolory i tła) jakość obrazu może się różnić. Dostosuj kąt jednostki dziecięcej lub umieść jednostkę dziecka na wyższym poziomie, aby zapobiec oślepieniu i zniekształceniom obrazu na ekranie.

Dźwięk i aktywacja dźwiękiem

Dostosuj czułość wykrywania dźwięku

Możesz włączyć **Sound Activation** i dostosować czułość **VOX**, aby jednostka rodzica wykrywając dźwięk włączała się, gdy jej ekran jest wyłączony lub przyciemniony.

Kiedy jednostka dziecka wykryje dźwięki, które przekraczają określony poziom, ekran jednostki rodzica włączy się i jednostka dziecka zacznie przysyłać dźwięki do jednostki rodzica, dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć i usłyszeć swoje dziecko.

Jeśli wyłączysz **Sound Activation** będziesz słyszeć dźwięki z jednostki dziecka przez cały czas, nawet gdy ekran jednostki rodzica jest wyłączony. Jeśli włączyłeś alarm dźwiękowy, jednostka rodzica wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy jednostka dziecka wykryje dźwięki w trybie Split (*Do parowania z DVM-200).

VOX poziom czułości	 Poziom 5 (najwyżej)	 Poziom 4 (wysoko)	 Poziom 3 (średnio)	 Poziom 2 (nisko)	 Poziom 1 (najniżej)
Opis	(Ustawienia domyślne) Ekran i głośnik włącza się na bardzo ciche dźwięki, w tym odgłosy w tle z pokoju dziecka.	Ekran jednostki i głośnik włączają się na miękkie dźwięki i głośniejsze dźwięki dziecka. Jednostka rodzicielska pozostaje cicho kiedy twoje dziecko śpi spokojnie.	Ekran i głośnik włączają się na głośne gaworzenie i głośniejsze dźwięki dziecka. Jednostka pozostaje cicho kiedy wydaje ciche dźwięki.	Ekran i głośnik włączają się na płacz i głośny dźwięk dziecka. Jednostka rodzicielska pozostaje cicho kiedy dziecko wydaje miękkie dźwięki.	Ekran jednostki i głośnik włączają się na głośny płacz lub krzyk dziecka. Pozostają ciche kiedy dziecko wydaje miękkie dźwięki.


Aktywowany dźwiękiem ekran i dźwięk

Dostosuj czułość wykrywania dźwięku gdy aktywacja dźwiękiem jest włączona, jednostka rodzica ekran pozostaje wyłączona, aby oszczędzać energię, gdy urządzenie nie wykrywa dźwięku.

Gdy jednostka dziecka wykryje dźwięki, które są głośniejsze niż wybrana czułość dźwięku ekran jednostki rodzica i głośnik włączą się automatycznie. Jednostka nadrzędna wyłączy się ponownie po 50 sekundach braku dźwięku.

UWAGA

- Jeśli wyciszyłeś głośnik jednostki rodzica, tylko ekran jednostki rodzica włączy się, gdy wykryty zostanie dźwięk.

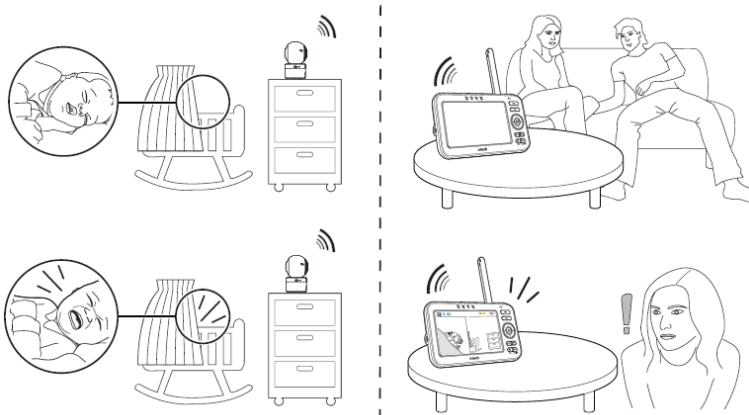

Aktywowany dźwiękiem ekran i dźwięk

Dostosuj czułość wykrywania dźwięku gdy aktywacja dźwiękiem jest włączona, jednostka rodzica ekran pozostaje wyłączona, aby oszczędzać energię, gdy urządzenie nie wykrywa dźwięku.


Gdy jednostka dziecka wykryje dźwięki, które są głośniejsze niż wybrana czułość dźwięku ekran jednostki rodzica i głośnik włączy się automatycznie. Jednostka nadrzędna wyłączy się ponownie po 50 sekundach braku dźwięku.

UWAGA

- Jeśli wyciszyłeś głośnik jednostki rodzica, tylko ekran jednostki rodzica włączy się, gdy wykryty zostanie dźwięk.

Zamontuj jednostkę dziecięcą na suchej ścianie (opcjonalnie)


- Sprawdź siłę odbioru i kąt jednostki dziecka przed wywierceniem otworów.
 - Typy wkrętów i kołków, których potrzebujesz, zależą od składu ściany. Do zamontowania jednostek dziecka może być konieczne zakupienie śrub i kołków osobno.
1. Umieść wspornik do montażu ściennego na ścianie, a następnie użyj ołówka do zaznaczenia górnych i dolnych otworów jak pokazano.
Zdejmij wspornik do montażu na ścianie i wywierć dwa otwory w ścianie (wiertło 7/32 cala).

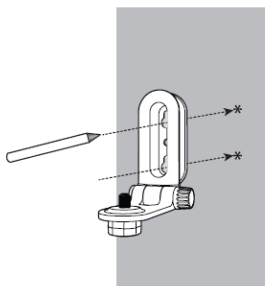

2. Jeśli wiercisz otwory dla kołka, przejdź do kroku 3.
 - Jeśli wiercisz otwory w obiekcie innym niż słupek, włóż kołki rozporowe w otwory. Delikatnie stukaj w końce młotkiem, aż kołek zakotwiczy się zlicowany ze ścianą.




3. Wyrównaj wspornik do montażu ściennego i śruby z otworami w ścianie, jak pokazano. Dokręć śrubę najpierw w środkowy otwór, tak aby pozycja wspornika do montażu ściennego była ustalona. Możesz dokręcić drugą śrubę w górny otwór.

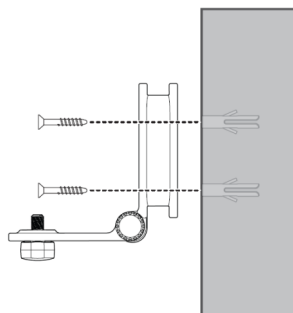


lub

3. Włóż śruby do otworów i dokręć je tylko tak, aby do 1/4 cala śruby wystawała

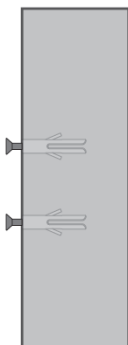


4. Umieść jednostkę dziecka na uchwycie ściennym. Dokręć śrubę w gwintowanym gnieździe, aby zabezpieczyć jednostkę dziecięcą.

4. Umieść jednostkę dziecka na uchwycie ściennym. Dokręć śrubę w gwintowanym gnieździe, aby zabezpieczyć jednostkę dziecięcą.

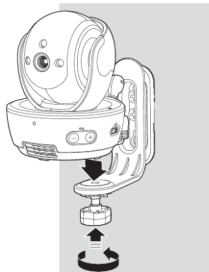

lub

4. Umieść jednostkę dziecka na uchwycie ściennym. Dokręć śrubę w gwintowanym gnieździe, aby zabezpieczyć jednostkę dziecięcą. Wyrównaj otwory na wsporniku do montażu ściennego za pomocą śruby na ścianie i przesunąć wspornik uchwytu ściennego w dół, aż zablokuje się na swoim miejscu.

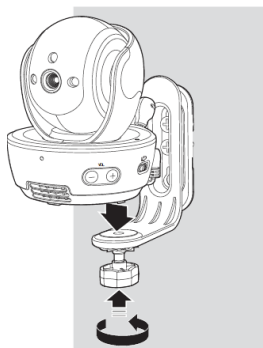

WSKAZWKI I UWAGI

Zakłócenia

Ten monitor dla dzieci jest kodowany cyfrowo. Oznacza to, że nigdy nie będziesz odbierać sygnałów z innych urządzeń, a sygnał z niani elektronicznej nie będzie odbierany np. przez telefon komórkowy czy sąsiadów.

W przypadku umieszczenia jednostki dziecka lub jednostki rodzica w polu elektromagnetycznym lub w jego pobliżu sygnał (obraz lub dźwięk) może zostać nieznacznie zakłócony. Jeśli tak się stanie, spróbuj umieścić jednostkę dziecka lub jednostkę rodzica w innym miejscu lub przenieś, jeśli to możliwe, źródło zakłóceń.

PODSŁUCHIWANIE:

Podsluchiwanie sygnałów z tej elektronicznej niani jest prawie niemożliwe. Nie tylko trzeba znajdować się w zasięgu elektronicznej niani, ale trzeba też mieć bardzo kosztowny sprzęt.

KONSERWACJA:

Elektroniczną nianię czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką; nigdy nie używaj chemicznych środków czyszczących. Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć zasilacze.

ZASIĘG:

Monitor dziecięcy ma zasięg do 300 metrów na otwartej przestrzeni i do 50 metrów w pomieszczeniach; zakres ten zależy od warunków lokalnych.

OPÓŹNIENIE OBRAZU I DŹWIĘKU:

Jednostka dziecka przesyła obrazy i dźwięk do jednostki rodzica w blokach cyfrowych. Jednostka rodzica konwertuje te sygnały z powrotem na rozpoznawalny obraz i zrozumiały dźwięk. W związku z tym istnieje niewielkie opóźnienie między momentem ruchu i wydawaniem dźwięków a wyświetlaniem i dźwiękiem jednostki rodzica.

Poza tym dźwięki i obrazy na jednostce rodzica nie są dokładnie równoczesne.

Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade

Holandia

www.alectobaby.com