


RADIO STEREO FM Z ODTWARZACZEM CD
SCD-24



SCD-24

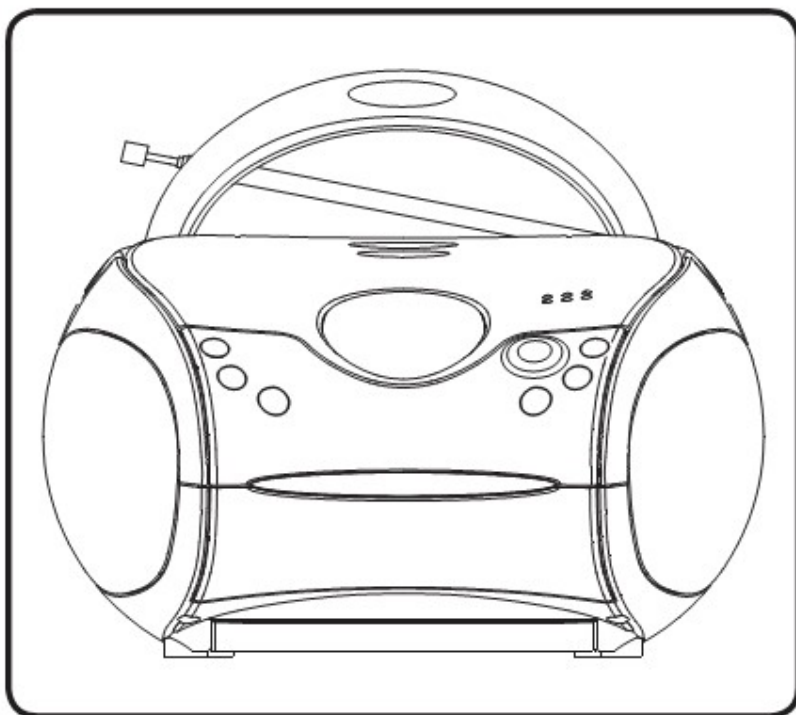

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odnosnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

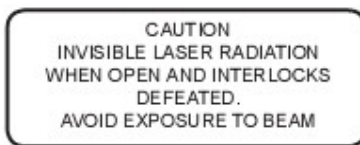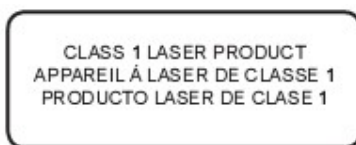

OSTRZEŻENIE

NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE W PRZYPADKU OTWARCIA PRZEGRODY LUB JEJ USZKODZENIA. UNIKAJ KONTAKTU Z WIĄZKĄ LASEROWĄ.

Urządzenie jest wyposażone w niskiej mocy laser.

Ostrzeżenie: Nie dotykaj soczewki lasera.

NIE WYRZUCAJ BATERII BEZPOŚREDNIO DO OGNIĄ!

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

W celu bezpiecznej i poprawnej obsługi postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej.

UMIESZCZENIE URZĄDZENIA

- Nie ustawiaj urządzenia w gorących, zimnych, zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
- Umieść urządzenie na płaskiej i równej powierzchni.
- Nie blokuj wentylacji wokół urządzenia poprzez umieszczenie w miejscu z ograniczonym przepływem powietrza, poprzez zakrycie kawałkiem materiału lub umieszczeniem na dywanie.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Podłączając oraz odłączając wtyczkę do/od gniazda zasilania, ciągnij za wtyczkę, nigdy za kabel. Ciągnięcie za wtyczkę, może spowodować jej uszkodzenie oraz ryzyko urazu.
- Gdy nie będziesz użytkował urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od źródła prądu.

ZASILANIE

- Przed użyciem upewnij się, że dane techniczne urządzenia odpowiadają danym technicznym źródła prądu.

KONDENSACJA

- Gdy urządzenie znajduje się wewnątrz ciepłego, wilgotnego pomieszczenia, wewnątrz urządzenia może skroplić się para.
- W przypadku wystąpienia kondensacji urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Wyłącz urządzenie na około 1 do 2 godzin oraz podgrzej i wysusz powietrze pomieszczenia.
- Utrzymuj minimalny odstęp 5 cm wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane gazetami, szmatkami, zasłonami, itp.
- Nie umieszczaj na lub obok urządzenia źródeł ognia, jak na przykład świeczki.
- Zwróć uwagę na odpowiedzialną i zgodną z prawem utylizację zużytych baterii.
- Używaj urządzenia wyłącznie w umiarkowanym klimacie (nie w tropikalnym klimacie).
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie pryskającej lub kapiącej wody.

- Nie umieszczaj na urządzeniu obiektów wypełnionych wodą, jak na przykład wazy.

W przypadku jakichkolwiek problemów, odłącz wtyczkę od gniazda zasilania oraz sprawdź urządzenie przed wykwalifikowanego specjalistę.



Trójkąt z symbolem pioruna jest znakiem ostrzegawczym informującym o niebezpiecznym „natężeniu prądu” wewnątrz urządzenia.

UWAGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE OTWIERAJ


OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nie otwieraj obudowy urządzenia. Urządzenie nie zawiera elementów podlegających naprawie. Naprawiaj urządzenie wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.



Trójkąt z symbolem pioruna jest znakiem ostrzegawczym informującym o wskazówkach bezpieczeństwa, które użytkownik powinien przestrzegać.

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania spowodowanego wyladowaniami elektrostatycznymi, urządzenie musi być zresetowane poprzez odłączenie od źródła prądu.

LISTA ELEMENTÓW

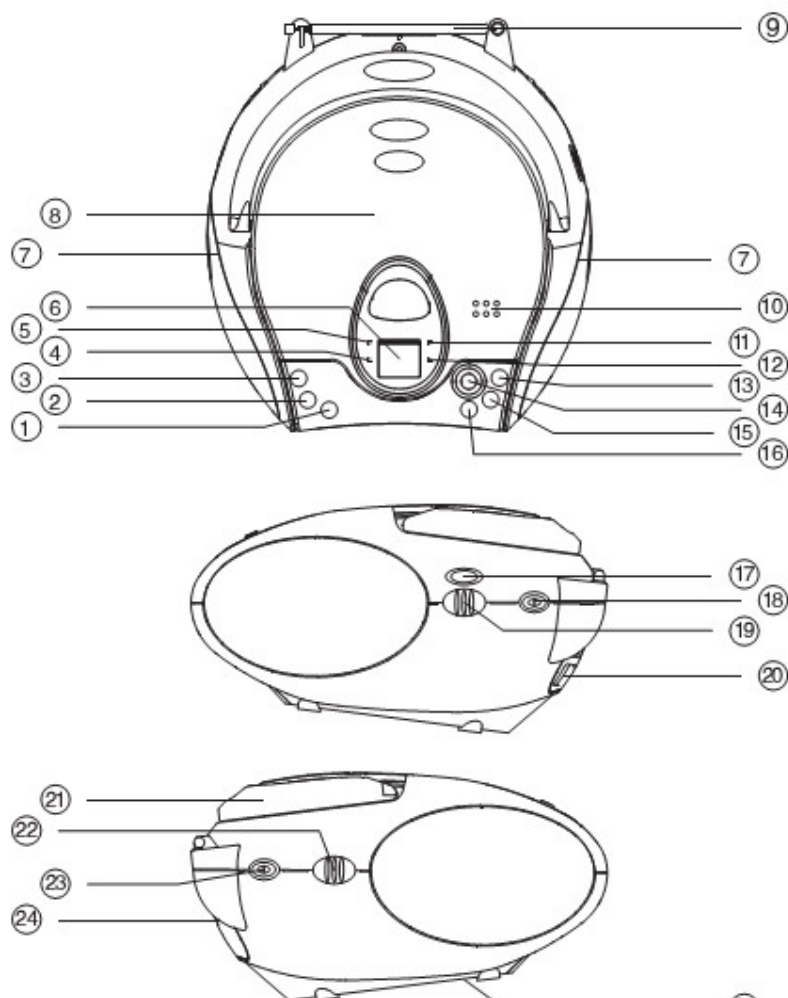

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. PRZYCISK PROGRAMOWANIA CD | 13. PRZYCISK CD NEXT ►► |
| 2. PRZYCISK POWTARZANIA CD | 14. PRZYCISK CD PLAY / PAUSE ► |
| 3. PRZYCISK BBS | 15. PRZYCISK CD BACK ◄◄ |
| 4. LAMPKA KONTROLNA POWTARZANIA | 16. PRZYCISK CD STOP ■ |
| 5. LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA | 17. SKALA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ |
| 6. WYŚWIETLACZ CD | 18. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY |
| 7. GŁOŚNIK | 19. KONTROLA CZĘSTOTLIWOŚCI |
| 8. DRZWICZKI CD | 20. GNIAZDO AC |
| 9. ANTENA TELESKOPOWA | 21. UCHWYT DO PRZENOSZENIA |
| 10. PRZYCISK OPEN / CLOSE CD | 22. KONTROLA GŁOŚNOŚCI |
| 11. LAMPKA KONTROLNA FM STEREO | 23. PRZYCISK FUNKCYJNY |
| 12. LAMPKA KONTROLNA PROGRAMOWANIA | 24. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE |
| | 25. PRZEGRODA NA BATERIE |


ZASILANIE

ZASILANIE Z SIECI DOMOWEJ


Przed użyciem sprawdź czy dane techniczne urządzenia odpowiadają danym technicznym gniazda zasilania sieci domowej.

KORZYSTNIE Z BATERII


Odłącz kabel zasilania AC z gniazda zasilania AC. Zasilanie bateryjne jest automatycznie wyłączone po podłączeniu kabla zasilania.

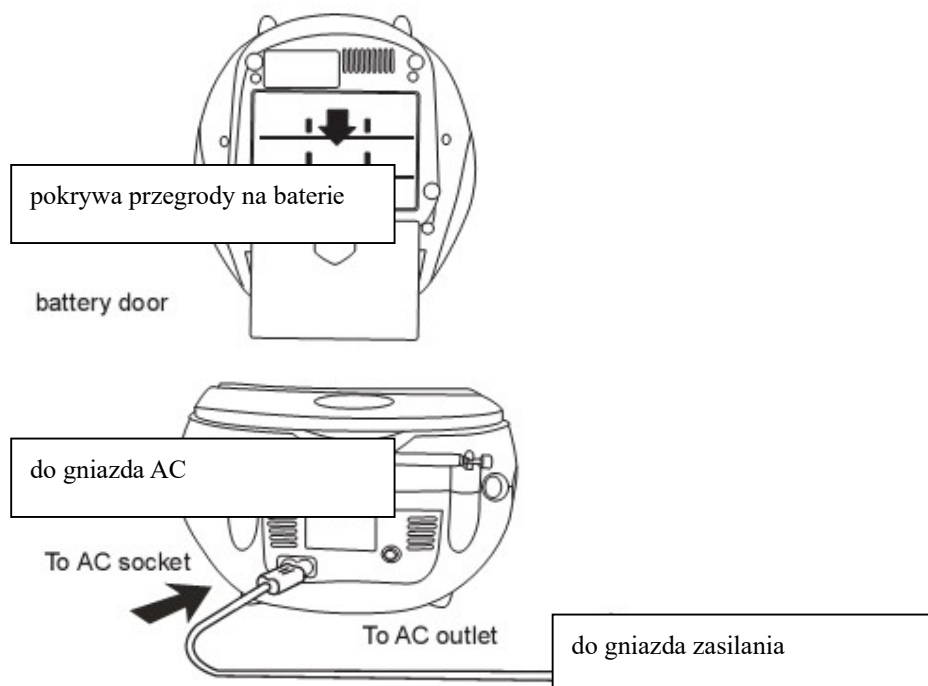

W przypadku zakłóceń odbioru lub zmniejszenia poziomu głośności wymień zużyte baterie na nowe.

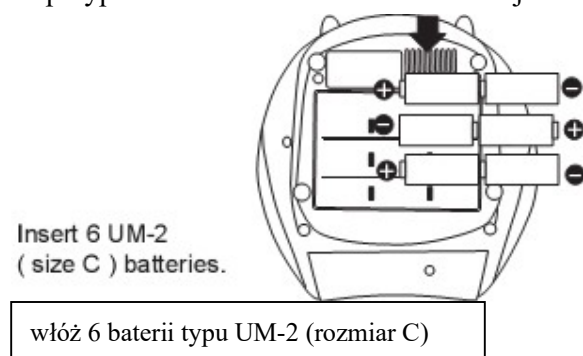

REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI W CELU REGULACJI POZIOMU GŁOŚNOŚCI

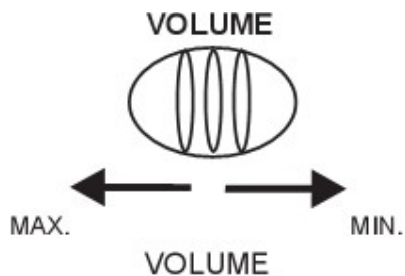

OBSŁUGA SŁUCHAWEK


Podłącz słuchawki (ø3,5 mm stereo mini jack) do gniazda słuchawkowego PHONES.
Po podłączeniu słuchawek głośniki zostaną automatycznie wyłączone.

OBSŁUGA RADIA


1. Ustaw przełącznik do pozycji RADIO.




2. Wybierz tryb radia MODE.

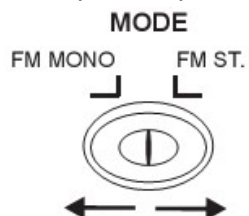

3. Ustaw pożądaną częstotliwość radiową.

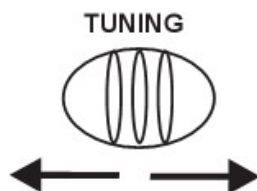

4. Ustaw pożądaną poziom głośności.

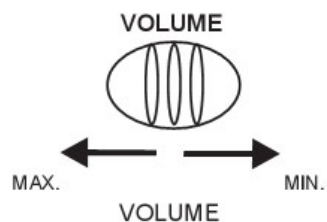

DLA LEPSZEGO ODBIORU



INFORMACJA:

1. Lampka kontrolna LED FM stereo zaświeci się w przypadku odbioru sygnału FM stereo oraz gdy przycisk MODE ustawiony jest do pozycji "FM STEREO".
2. W przypadku zbyt dużych zakłóceń podczas odbioru FM STEREO, ustaw przycisk MODE do pozycji FM mono.

PO ZAKOŃCZENIU ODTWARZANIA

Ustaw przełącznik FUNCTION do pozycji OFF.

ODTWARZANIE PŁYT CD

- 1 . Ustaw przełącznik do pozycji CD.



2. Otwórz drzwiczki CD naciskając przycisk CD Door Open / Close.
3. Włóż płytę CD nadrukiem skierowanym go góry.
- 4 . Zamknij drzwiczki CD.
Płyta zacznie się obracać oraz liczba utworów zostanie pokazana na wyświetlaczu.
5. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE **▶||**.
Numer ścieżki "01" zostanie pokazany na wyświetlaczu.




wyświetlacz CD

WSTRZYMANIE ODTWARZANIA


Naciśnij przycisk Play/Pause ►||.

Ponowne wciśnięcie tego przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania.

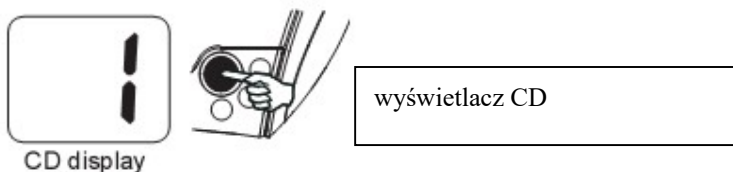

ZATRZYMANIE ODTWARZANIA

Naciśnij przycisk STOP, wyświetlacz ponownie pokaże całkowitą ilość utworów.

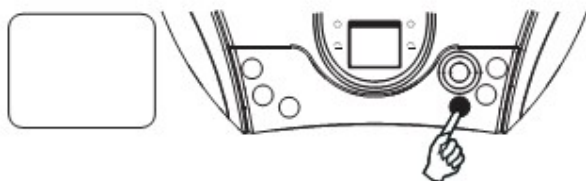

PRZESKAKIWANIE DO POCZĄTKU ŚCIEŻKI

- Naciśnij jeden z przycisków ◀◀▶▶ w celu zmiany utworu w pożądanym kierunku.
- Odtwarzanie rozpocznie się od zaznaczonego utworu.
- Po naciśnięciu przycisku ◀◀ podczas odtwarzania, utwór zostanie odtworzony od początku.
- Po naciśnięciu przycisku ▶▶ podczas odtwarzania, odtworzony zostanie następny utwór.

WYSZUKIWANIE MOMENTU ODTWARZANIA W UTWORZE

* Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ lub ▶▶ w celu zmiany miejsca odtwarzania, oraz zwolnij przycisk po osiągnięciu pożądanego miejsca. Normalne odtwarzanie zostanie kontynuowane od tego miejsca.

POWTARZANIE ODTWARZANIA

Funkcja ta pozwala na powtarzanie odtwarzania jednej ścieżki lub całej płyty.

POWTARZANIE ODTWARZANIA JEDNEJ ŚCIEŻKI

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REPEAT. Lampka kontrolna powtarzania pojawi się na wyświetlaczu oraz zacznie migać.




POWTARZANIE ODTWARZANIA CAŁEJ PŁYTY

Ponownie naciśnij przycisk REPEAT, do momentu gdy lampka kontrolna powtarzania przestanie migać, ale będzie pokazana na wyświetlaczu.



ANULOWANIE FUNKCJI POWTARZANIA

Ponownie naciśnij przycisk REPEAT, do momentu gdy lampka kontrolna zniknie z wyświetlacza.

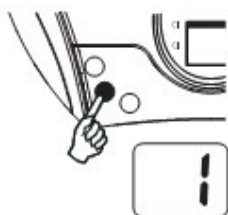


Informacje odnośnie płyt CD-R/RW

- Ze względu na różne formaty płyt CD-R/RW, odtwarzanie wszystkich płyt nie jest gwarantowane.
- Producent nie jest odpowiedzialny za możliwość odtwarzania wszystkich płyt CD-R/RW, ze względu na różne możliwości i standardy ich nagrywania oraz różne oprogramowanie jak i specyfikację komputera PC.
- Nie naklejaj niczego na powierzchni płyty CD-R/RW, także tej z nadrukiem. Może to spowodować nieprawidłowe działanie płyty.
- Dla lepszego odczytu danych na płytach CD-R/RW zaleca się nagrywanie wyłącznie plików audio.

WZMOCNIENIE EFEKTU BASU

W celu wzmocnienia efektu basu BASS BOOST, naciśnij przycisk BBS.

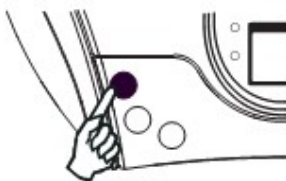

PROGRAMOWANIE ODTWARZANIA

STANDARDOWE ODTWARZANIE PŁYT CD


Zaprogramowane odtwarzanie pozwala na odtwarzanie utworów z określonej kolejności. Aż do 20 utworów może zostać zapisanych.

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk programowania PROG. Ikona 0 oraz lampka kontrolna PROGRAMOWANIA pojawiają się na wyświetlaczu oraz zaczną migać.
2. Używając przycisków CD SKIP/SEARCH FORWARD wybierz pożądany numer utworu do zaprogramowania.
3. Naciśnij przycisk programowania PROG w celu zaprogramowania utworu. Wyświetlacz zacznie pokazywać migającą ikonę 0.
4. Powtórz krok 2 oraz 3 w celu zaprogramowania innych utworów.
5. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE w celu rozpoczęcia zaprogramowanego odtwarzania.
6. Naciśnij przycisk STOP w celu zatrzymania zaprogramowanego odtwarzania.
7. Informacja: Programowanie jest możliwe tylko, gdy urządzenie nie odtwarza muzyki i znajduje się w trybie zatrzymania.

Kasowanie pamięci (zaprogramowania)

W celu skasowania pamięci postępuj zgodnie z punktami poniżej:

1. W trybie zatrzymania, naciśnij przycisk STOP, lub
2. Otwórz drzwiczki CD, a zaprogramowane ścieżki zostaną usunięte.

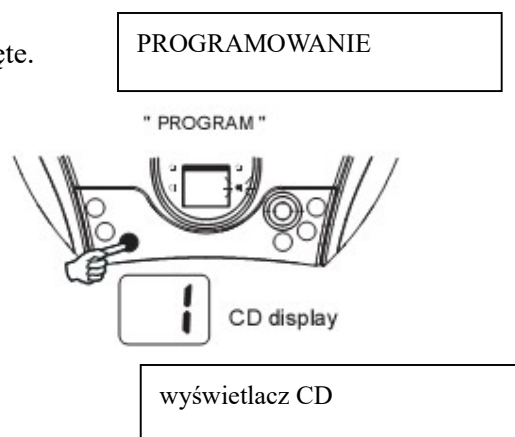

KONSWERACJA

CZYSZCZENIE PŁYTY CD


W przypadku gdy płyta nie odtwarza prawidłowo, może ona być zabrudzona i wymagać czyszczenia. Przed rozpoczęciem odtwarzania, wytrzyj płytę suchą szmatką, w kierunku od środka do zewnątrz. Po zakończeniu odtwarzania przechowuj płytę w oryginalnym opakowaniu.



CZYSZCZENIE SOCZEWKI LASERA

Jeżeli soczewka lasera jest zakurzona, wyczyść ją za pomocą dmuchawy. Dmuchnij kilkakrotnie w stronę soczewki oraz usuń kurz za pomocą szczoteczki. Odciski palców powinny być usunięte za

pomocą wacików nasączonych alkoholem.

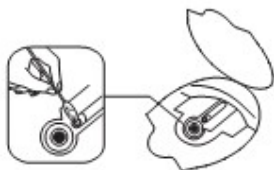

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych chemikaliów. Czyść urządzenie wyłącznie za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki.

WAŻNA WSKAZÓWKA

Jeżeli wyświetlacz będzie pokazywał nieprawidłowe dane, odłącz kabel zasilania z gniazda AC oraz wyjmij baterie. Oczekaj 5 sekund oraz ponownie podłącz kabel zasilania AC oraz włóż baterie.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas odtwarzania płyty drzwiczki CD zostaną otwarte, może to skutkować niepożądanymi odgłosami. Unikniesz tego problemu ponownie zamykając drzwiczki CD.

DANE TECHNICZNE

ODTWARZACZ CD

Kanały:	2 kanały
Współczynnik S / N:	60 dB
Zakłócenia & zniekształcenia:	niewykrywalne
Częstotliwość próbkowania:	44,1 kHz 8x samplowanie
Konwerter:	1 bitowy konwerter DA
Typ lasera:	laser semikonduktorowy
Długość fali lasera	790 nm

RADIO

Zakres częstotliwości radiowej:	FM 87,5 – 108 MHz
Antena:	FM antena teleskopowa

GENERAL

Moc wyjściowa:	1 W + 1 W (RMS)
Zużycie prądu:	13,5 W
Głośnik:	3 " 8 OHM
Gniazdo słuchawkowe:	3,5 MM
Zasilanie:	AC: 230 V~ 50 Hz DC: 9 V (6 x 1,5 V LR14/ "C"/UM2)

Wymiary:	224 (D) x 234 (G) x 126 (W) mm
Waga:	2,4 kg

Ze względu na możliwe dalsze ulepszenia, cechy oraz wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Miejsce umieszczenia urządzenia:

Dzisiejsze meble pokryte są różnymi rodzajami lakierami oraz syntetycznymi substancjami, które można czyścić za pomocą szerokiej gamy produktów czyszczących. Dlatego też, istnieje możliwość, że stopki urządzenia, mogą wejść w reakcję, oraz zmięknąć się, z tymi substancjami. Nóżki urządzenia mogą powodować zmianę barwy powierzchni mebla. Jeżeli możliwe, umieść urządzenie na nie-śliskiej powierzchni.



Jeśli kiedykolwiek w przyszłości będziesz musiał zutylizować niniejszy produkt, pamiętaj, że: Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Proszę zutylizować je w miejscach do tego przeznaczonych. Zasięgnij porady lokalnej władzy lub u sprzedawcy odnośnie sposobów utylizacji. (Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)