

Lenco

Model BMC-060



Instrukcja obsługi - Mikrofon karaoke z
głośnikiem bluetooth i odtwarzaczem micro SD

Wersja: 5.0

UWAGA:

Użycie elementów sterujących lub regulacji lub wykonanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM**NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH INSTRUKCJACH:**

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Umieszczając urządzenie na półce, należy pozostawić 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
2. Zainstalować zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
3. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne produkty generujące ciepło lub otwarty płomień. Urządzenie może być używane wyłącznie w klimacie umiarkowanym. Należy unikać ekstremalnie zimnych lub ciepłych środowisk. Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Należy unikać używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
5. Wyładowania elektrostatyczne mogą zakłócić normalne korzystanie z urządzenia. W takim przypadku wystarczy zresetować i ponownie uruchomić urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas pliku należy obchodzić się ostrożnie i używać w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
6. Ostrzeżenie! Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Przez produkt przepływa wysokie napięcie, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie części wewnętrznych. Z tego samego powodu nie należy rozlewać wody ani płynów na produkt.
7. Nie używać w mokrych lub wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, parujące kuchnie lub w pobliżu basenów.
8. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie i należy upewnić się, że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony.
9. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja. Jeśli urządzenie jest używane w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu, wewnątrz urządzenia mogą pojawić się krople wody lub kondensacja, a urządzenie

- może nie działać prawidłowo; przed włączeniem zasilania pozostaw urządzenie wyłączone na 1 lub 2 godziny: urządzenie powinno być suche przed włączeniem zasilania.
10. Pomimo tego, że to urządzenie zostało wyprodukowane z najwyższą starannością i wielokrotnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów, tak jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagrzewanie się lub inne nieoczekiwane zjawiska, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazda zasilania.
 11. To urządzenie musi być zasilane ze źródła zasilania określonego na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do typu źródła zasilania używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
 12. Trzymać z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć przewody zasilające.
 13. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Aby usunąć poważne plamy, można użyć wilgotnej szmatki z rozcieńczonym detergentem.
 14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowane nieprawidłowym działaniem, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
 15. Nie należy przerywać połączenia, gdy urządzenie formatuje lub przesyła pliki. W przeciwnym razie dane mogą zostać uszkodzone lub utracone.
 16. Jeśli urządzenie posiada funkcję odtwarzania USB, pamięć USB powinna być podłączony bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może on powodować zakłócenia skutkujące utratą danych.
 17. Etykieta znamionowa została umieszczona na dolnym lub tylnym panelu urządzenia.
 18. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub otrzymali instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 19. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego, a nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
 20. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem w niestabilnej pozycji, wibracji lub wstrząsów, lub w wyniku nieprzestrzegania

jakichkolwiek innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, nie będzie objęte gwarancją.

21. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
22. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
23. Nie zezwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
24. Należy używać wyłącznie osprzętu/akcesoriów określonych przez producenta.
25. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy na urządzenie została wylana ciecz lub wpadły do niego jakieś przedmioty, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone. Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do tymczasowej lub trwałej utraty słuchu.
26. Jeśli produkt jest dostarczany z kablem zasilającym lub zasilaczem sieciowym:
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy odłączyć przewód zasilający i przekazać urządzenie do naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
 - Nie nadepnij ani nie ściskaj zasilacza. Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na zasilaczu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Całe urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci! Bawiąc się kablem zasilającym, mogą one poważnie się zranić.
 - Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.
 - Gniazdo musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
 - Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 - Urządzenia z konstrukcją klasy 1 powinny być podłączone do głównego gniazda z uziemieniem ochronnym.
 - Urządzenia klasy 2 nie wymagają uziemienia.
 - Podczas wyciągania wtyczki z gniazda zasilania należy zawsze trzymać ją za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.


- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
27. Jeśli produkt zawiera lub jest dostarczany z pilotem zdalnego sterowania zawierającym baterie pastylkowe/ogniowe:
- Ostrzeżenie:
- [Ten produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.
 - Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
 - Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
 - Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

28. Przestroga dotycząca korzystania z baterii:

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać wyłącznie na akumulator tego samego lub równoważnego typu.
- Akumulator nie może być narażony na działanie wysokich lub niskich temperatur, niskiego ciśnienia powietrza lub dużej wysokości podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.
- Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zginięcie lub cięcie baterii, które może spowodować eksplozję.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Akumulator poddany ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza, które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.

INSTALACJA

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiał ochronny.
- Nie należy podłączać urządzenia do sieci elektrycznej przed sprawdzeniem napięcia sieciowego i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.

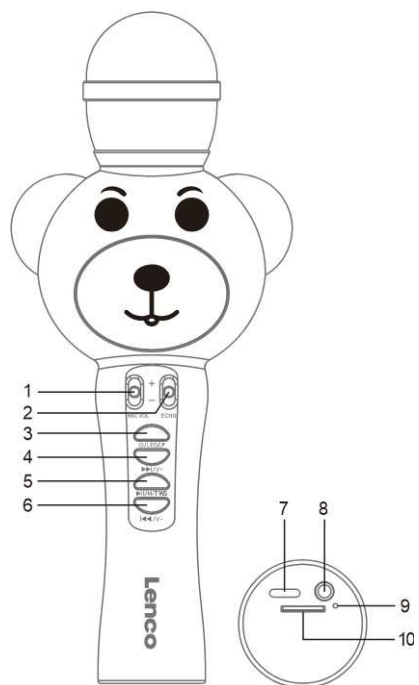


Ilustracja

1. Głośność mikrofonu +/-, przełącznik suwakowy
2. Echo +/-, przełącznik suwakowy
3. Przycisk włączania/wyłączania zasilania: Długie naciśnięcie włącza/wyłącza zasilanie. Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza światło. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście do trybu magicznego dźwięku. Ponowne krótkie naciśnięcie zmienia magiczny efekt głosowy. Ponowne dwukrotne naciśnięcie wyłącza ten tryb.

4. Następny utwór/Długie naciśnięcie zwiększa poziom głośności muzyki
5. Przycisk pauzy/odtwarzania/trybu: Długie naciśnięcie powoduje przejście do funkcji TWS, a dwukrotne naciśnięcie powoduje zmianę trybu.
6. Poprzedni utwór/Długie naciśnięcie, aby zmniejszyć poziom głośności muzyki
7. Port ładowania USB-C
8. Port słuchawkowy 3,5MM/gniazdo wyjścia liniowego
9. Kontrolka ładowania
10. Gniazdo kart Micro SD: Obsługa kart TF o pojemności 64 GB.



Kabel ładujący USB-C

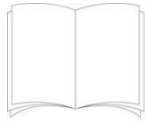

Podręcznik użytkownika



Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że głośnik karaoke BMC-060 jest w pełni naładowany.

- Podłącz produkt za pomocą kabla ładującego USB-C.
- Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił na czerwono.
- Wskaźnik wyłączy się po pełnym naładowaniu.

Parowanie Bluetooth

1. Włącz mikrofon (naciśnij i przytrzymaj przycisk ) , dioda LED zaświeci się i usłyszysz dźwięk "Bluetooth mode".
2. Możesz wyszukać "Lenco BMC-060", aby połączyć się z urządzeniem. Po pomyślnym połączeniu usłyszysz: "connected".
3. Wprowadź "0000" i kliknij OK, jeśli pojawi się monit wymagający wprowadzenia hasła.
4. Zastosuj dowolną aplikację karaoke lub wybierz utwór z odtwarzacza muzycznego urządzenia i dostosuj głośność mikrofonu, Echo do odpowiedniego poziomu.
5. Możesz śpiewać razem z mikrofonem. Aby przejść do następnego utworu: Krótko naciśnij przycisk .
6. Aby przejść do poprzedniego utworu: Naciśnij krótko przycisk .
7. Aby wstrzymać odtwarzanie utworu: Naciśnij krótko przycisk .
8. Aby odtworzyć utwór: Ponownie naciśnij krótko przycisk .

Parowanie 2 mikrofonów z 1 smartfonem (funkcja TWS)

Możliwe jest sparowanie dwóch mikrofonów Karaoke z 1 smartfonem lub tabletem. Włącz oba mikrofony (3) i upewnij się, że działają w trybie Bluetooth. Jeśli parowanie odbywa się po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk (5) obu mikrofonów, aby przejść do funkcji TWS. Gdy parowanie się powiedzie, mikrofony wyemitują sygnał. Następnie należy sparować mikrofony ze smartfonem lub tabletem.

Aby odłączyć mikrofony, naciśnij i przytrzymaj przycisk (5) na jednym z urządzeń lub włóż kartę micro SD.

Aby połączyć się ponownie, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk (5) na jednym z urządzeń.


Tryb karty Micro SD

1. Włącz mikrofon, włóż kartę micro SD z preinstalowanym oprogramowaniem MP3, z głośnika usłyszysz komunikat "SD card mode". Głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie utworów z karty SD.
2. Aby przejść do następnego utworu: Naciśnij krótko przycisk .

3. Aby przejść do poprzedniego utworu: Naciśnij krótko przycisk .◀◀
4. Aby wstrzymać odtwarzanie utworu: Naciśnij krótko przycisk .▢▢
5. Aby odtworzyć utwór: Ponownie naciśnij krótko przycisk .▶▶

Tryb słuchawkowy/tryb wyjścia liniowego

Gdy głośnik odtwarza muzykę, podłącz słuchawki jack 3,5 mm do gniazda

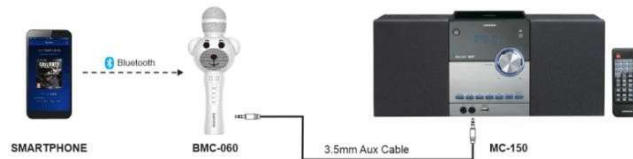

usłyszysz dźwięk z podłączonych słuchawek.

Mikrofon można również podłączyć do zewnętrznego głośnika aktywnego lub systemu Hi-Fi z funkcją Line in. Wówczas dźwięk z mikrofonu będzie słyszalny na zewnętrznym głośniku lub w systemie Hi-Fi.

Uwaga: Kabel aux 3,5 mm nie jest dołączony do zestawu.

Rozwiązywanie problemów

Kontrolka zasilania to nie włączony	Sprawdź kabel USB-C i naładuj go.
Mikrofon nie ma dźwięku.	Włącz zasilanie i ustaw głośność na dużą.
Mikrofon nie ma echa.	Przesuń echo do dużego, nie kładź głośnika na stole pod otworem echa stan.
Dźwięk ma hałas.	Prosimy o potwierdzenie, czy istnieje zakłócenia środowiskowe.

- Nazwa: Przenośny bezprzewodowy głośnik Bluetooth z mikrofonem i diodą LED
- Nr art: BMC-060
- Wejście: DC5V; 500mA

- Moc wyjściowa: 5W*1 + 1 x pasywny radiator
- Wersja Bluetooth: V5.0
- Częstotliwość bezprzewodowa: 2402-2480 MHz
- Rozmiar produktu: 98x66x233mm
- Waga: 297 g
- Moc LED: 800 mw
- Zniekształcenia: <1%
- Pojemność baterii: 1200 mAh
- Materiał: ABS
- Czas ładowania: około 4 godzin
- Czas gry: około 8 godzin
- (Czas odtwarzania zależy od głośności i diody LED)
- Odległość transmisji: około 10 m
- Format audio: Micro SD MP3

Gwarancja

Commaxx B.V. oferuje usługi serwisowe i gwarancyjne zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku napraw (zarówno w trakcie, jak i po upływie okresu gwarancyjnego), Commaxx B.V. będzie świadczyć usługi serwisowe i gwarancyjne zgodnie z prawem europejskim należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Ważna uwaga: Nie ma możliwości wysyłania produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Commaxx B.V.

Ważna uwaga: W przypadku otwarcia urządzenia lub uzyskania do niego dostępu przez nieautoryzowane centrum serwisowe w jakikolwiek sposób, gwarancja wygasa.

To urządzenie nie nadaje się do użytku profesjonalnego. W przypadku użytku profesjonalnego wszystkie zobowiązania gwarancyjne producenta zostaną unieważnione.

Zastrzeżenie

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są przeprowadzane regularnie.

W związku z tym niektóre instrukcje, specyfikacje i zdjęcia w tym

dokumentacja może się nieznacznie różnić od konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w tym przewodniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie mieć zastosowania do konkretnej sytuacji. Z opisu zawartego w niniejszej instrukcji nie wynikają żadne prawa ani uprawnienia.

Utylizacja starego urządzenia



Ten symbol oznacza, że dany produkt elektryczny ani akumulator nie powinny być utylizowane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i akumulatora, należy je zutylizować w następujący sposób

zgodnie z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób użytkownik przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji.

utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym Commaxx B.V. oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Lenco BMC-060] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://commaxx-certificates.com/doc/bmc-060_doc.pdf

Typ RF	Zakres częstotliwości (MHz)	Moc (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6

Więcej informacji i pomoc techniczną można uzyskać na stronie www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Holandia.

support@commaxxgroup.com