



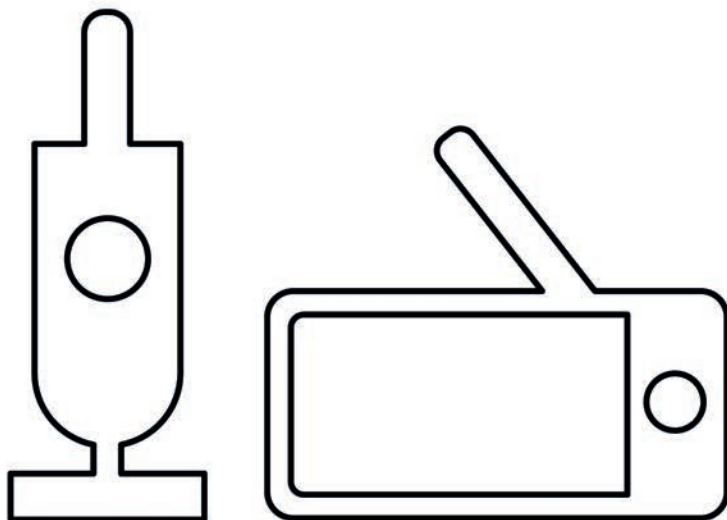

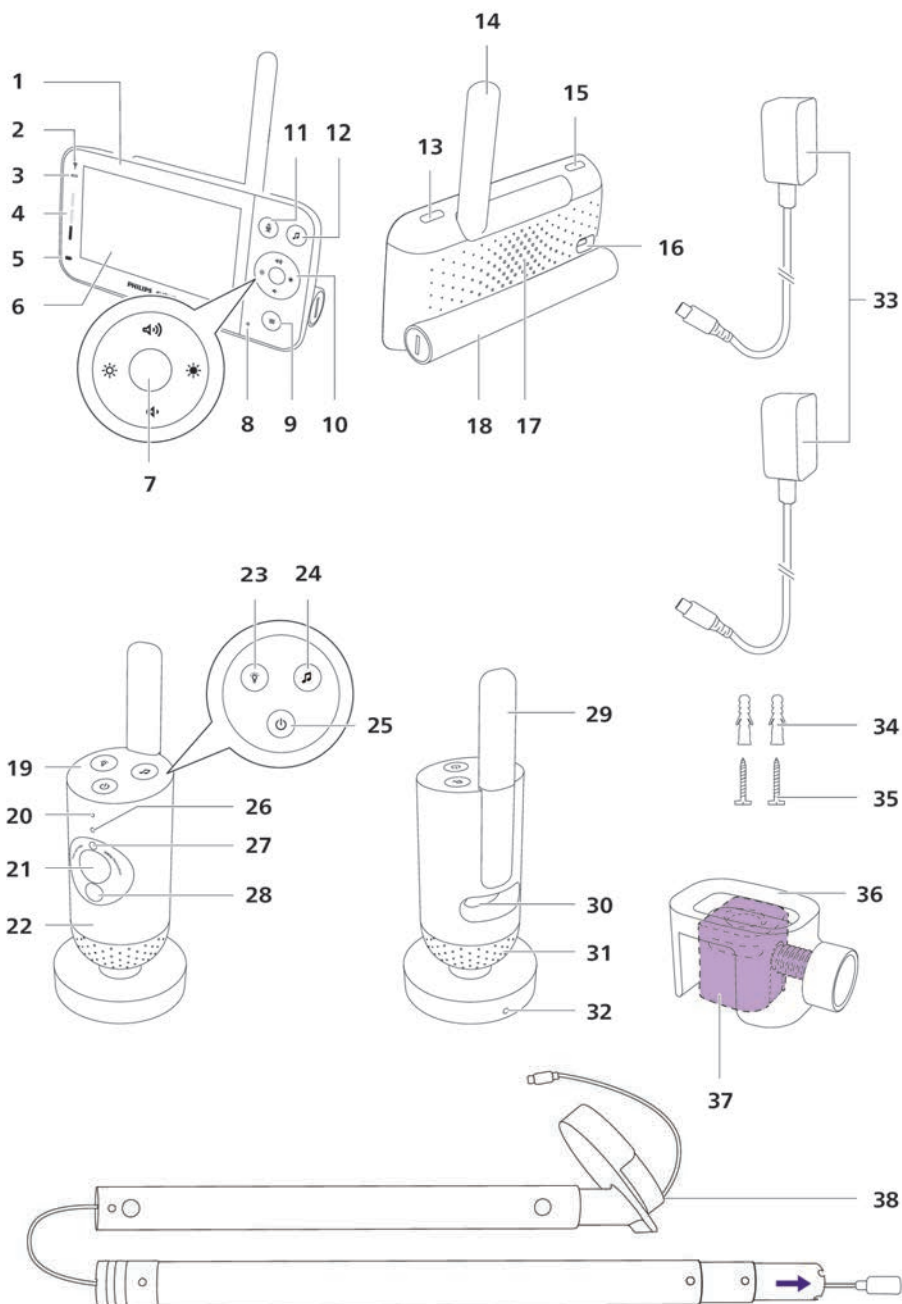

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips Avent! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips Avent pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie **www.philips.com/welcome**.

Dzięki elektronicznej niani Philips Avent Premium Connected Baby Monitor z technologią SenseIQ masz pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze. Możesz w prosty i intuicyjny sposób zobaczyć, usłyszeć i dowiedzieć się, czy Twoje dziecko ma się dobrze — bez względu na to, czy przebywasz w domu, czy poza nim. Za sprawą trackera snu i częstości oddechów, który nie wymaga noszenia na ciele, technologia SenseIQ zapewnia Ci stałą łączność i wgląd w samopoczucie dziecka w czasie rzeczywistym. Z kolei spersonalizowane powiadomienia i automatycznie generowane dzienniki snu pozwalają szybko i prosto zaobserwować oraz zrozumieć wzorce i cykle snu dziecka.

Opis ogólny

- 1 Odbiornik
- 2 Wskaźnik połączenia
- 3 Wskaźnik trybu Eco
- 4 Wskaźniki poziomu dźwięku
- 5 Wskaźnik stanu akumulatora
- 6 Wyświetlacz
- 7 Przycisk potwierdzenia
- 8 Mikrofon
- 9 Przycisk MENU
- 10 Przycisk regulacji (nawigacja menu/głośność/jasność)
- 11 Przycisk dwukierunkowej komunikacji
- 12 Przycisk uspokajających dźwięków
- 13 Włącznik/Wyłącznik
- 14 Składana antena
- 15 Przycisk trybu
- 16 Gniazdo USB-C
- 17 Głośnik
- 18 Komora akumulatora
- 19 Nadajnik
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Lampka nocna
- 23 Przycisk lampki nocnej
- 24 Przycisk uspokajających dźwięków
- 25 Włącznik/Wyłącznik
- 26 Wskaźnik stanu
- 27 Czujnik jasności otoczenia
- 28 Lampka podczerwieni
- 29 Antena
- 30 Gniazdo USB-C
- 31 Głośnik
- 32 Czujnik temperatury
- 33 Zasilacz (2 szt.)
- 34 Kołek rozporowy (2 szt.)
- 35 Śruba (2 szt.)
- 36 Zacisk
- 37 Wspornik do montażu naściennego

38 Uchwyt 2 w 1 (do montażu na łóżeczku lub na ścianie)

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją w razie potrzeby.

WAŻNE

Elektroniczna niania służy jedynie jako pomoc w opiece. Nie powinno zastępować odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w domu. Zawsze zostawiaj dziecko pod opieką kogoś, kto będzie w stanie go pilnować i się nim zaopiekować.

Ograniczenie odpowiedzialności

Należy pamiętać, że podczas korzystania z elektronicznej niani cała odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. Firma Koninklijke Philips N.V. i jej spółki zależne nie odpowiadają za działanie elektronicznej niani ani za korzystanie z niej i nie będą odpowiedzialne za skutki używania tego urządzenia.

Elektroniczna niania Philips Avent Premium Connected Baby Monitor nie jest urządzeniem medycznym. Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+ nie jest aplikacją medyczną.

Elektroniczna niania Philips Avent Premium Connected Baby Monitor w ŻADEN sposób nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia ani wyleczenia jakiegokolwiek choroby lub innego stanu związanego ze zdrowiem, w tym między innymi zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS), a zatem NIE jest wyrobem medycznym. Elektroniczna niania jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. To połączony z Internetem produkt konsumencki zaprojektowany i przeznaczony do pomocy w zrozumieniu sposobu, w jaki dziecko śpi, oddycha, porusza się i płacze.

Ten produkt NIE jest przeznaczony do wykrywania przerw w oddychaniu, zaburzeń oddychania ani innych schorzeń. Ten produkt NIE powiadamia użytkowników o wszystkich możliwych nieprawidłowościach lub wzorach w oddychaniu lub śnie, płaczu ani aktualnych stanach dziecka.

Elektroniczna niania Philips Avent Premium Connected Baby nigdy nie powinna zastępować nadzoru osoby dorosłej ani wpływać na decyzję o konsultacji z lekarzem. Użytkownicy powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli obawiają się o zdrowie swojego dziecka i NIGDY nie powinni polegać wyłącznie na odczytach z tego produktu w celu diagnozowania i podejmowania decyzji medycznych dotyczących zdrowia i opieki nad dzieckiem.

Należy zawsze przestrzegać oficjalnych wytycznych dotyczących bezpiecznego snu, zdrowia i opieki, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapanie wodą lub innym płynem. Nigdy nie używaj elektronicznej niani w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody.

- Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na elektronicznej niani ani nie przykrywaj jej. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostrzeżenie

- ***Długi kabel. Ryzyko uduszenia!***
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Ze względów bezpieczeństwa nie modyfikuj ani nie odcinaj żadnej części zasilacza i jego przewodu.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Elektroniczną nianię i jej akcesoria należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Umieść elektroniczną nianię w taki sposób, aby przewód nie znajdował się w progu lub przejściu. Jeśli umieścisz elektroniczną nianię na stole lub na niskiej szafce, zadбай o to, żeby kabel zasilający nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Upewnij się, że przewód nie leży na podłodze, gdzie ktoś może się o niego potknąć.
- Elementy opakowania (tekturowe pudła itp.) przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ nie służą do zabawy.
- Nie należy otwierać obudowy nadajnika ani odbiornika, gdyż grozi to porażeniem prądem.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z akumulatorów

- Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu oraz jego akumulatorów i akcesoriów należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami i zachować je na przyszłość. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do zagrożenia lub poważnych obrażeń ciała. Akcesoria znajdujące się w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów zużywalnych firmy Philips. Korzystaj jedynie z odłączanego zasilacza serii ASSA105X-050100 (x = B lub E).
- Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 0 °C do 40 °C.
- Produkt i akumulatory należy chronić przed ogniem i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.

- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Nie wolno otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani rozmontowywać produktu lub akumulatorów, aby nie dopuścić do przegrzania albo uwolnienia toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarcia, przeładowywać ani ładować akumulatorów w odwrotnym ustawieniu.
- W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

Uwaga

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Podczas pracy z adapterami, wtyczkami i przewodem sieciowym upewnij się, że Twoje ręce są suche.
- Pokrywy śrub / gumowa podkładka mogą odkleić się od urządzenia. Należy regularnie sprawdzać ich stan.
- Wszystkie wymagane oznaczenia na nadajniku, odbiorniku i zasilaczu znajdują się na spodzie nadajnika, odbiornika i zasilacza.
- Akcesorium do montażu najlepiej sprawdza się w przypadku łóżeczka, w którym szerokość kwadratowego pręta wynosi od 15 do 32 mm. Unikaj stosowania go na okrągłych lub miękkich drążkach.
- Jeśli łóżeczko Twojego dziecka ma zaokrągloną krawędź, wspornik montażowy najlepiej zamontować na ścianie.
- Gdy dziecko potrafi samodzielnie się podciągnąć lub podejmuje próby stawiania, zdejmij uchwyt do łóżeczka z łóżeczka dziecka i zamontuj go na ścianie.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Philips Consumer Lifestyle B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SCD971 i SCD973 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philips.com/support. Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna na stronie www.philips.com/support.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Informacje ogólne

Akumulator litowo-jonowy (2600 mAh)

Typ modulacji: IEEE 802.11 b/g/n

Zakres częstotliwości pracy: 2412–2472 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Pobór mocy w trybie wyłączenia:

Nadajnik: $< 0,3$ W

Odbiornik: $< 0,3$ W (< 1 min)

Zasilacz:

Model: ASSA105x-050100 (x = E (wtyczka UE) / x = B (wtyczka UK))

Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A

Wyjście: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Średnia sprawność podczas pracy: $\geq 73,62\%$

Pobór mocy bez obciążenia: $< 0,1$ W

Przygotowanie do użycia

Pobierz aplikację Baby Monitor+



Przed użyciem elektronicznej niani zalecamy pobranie aplikacji Baby Monitor+, która umożliwia aktywację funkcji SenseIQ i Interpretacja płaczu oraz pełne wykorzystanie ich potencjału.

Dzięki aplikacji Philips Avent Baby Monitor+ możesz zobaczyć i usłyszeć swoje dziecko oraz sprawdzić jego samopoczucie z dowolnego miejsca na świecie, łącząc się z siecią Wi-Fi lub korzystając z Internetu przez telefon komórkowy.

Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że:

- masz bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wi-Fi 2,4 GHz),
- masz mocny sygnał Wi-Fi,

Uwaga: Jeżeli korzystasz ze wzmacniacza Wi-Fi, upewnij się, że router i wzmacniacz posiadają ten sam identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz że korzystasz z tego samego hasła do obu urządzeń. Upewnij się również, że wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej obsługuje sygnał Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz.

– masz pod ręką hasło swojej sieci Wi-Fi. Elektroniczna niania powinna być zawsze połączona z bezpieczną siecią (patrz „Bezpieczeństwo i prywatność”).

- 1 Pobierz aplikację. Zeskanuj kod QR albo wyszukaj w sklepie App Store lub Google Play słowa kluczowe „Philips Avent Baby Monitor+”.
- 2 Uruchom aplikację.

Wskazówka: Połącz telefon z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Korzystanie z połączenia transmisji danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami naliczanymi przez operatora, w zależności od abonamentu.





- 3** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto.
 - a Upewnij się, że korzystasz z działającego adresu e-mail, za pomocą którego zawsze można się z Tobą skontaktować.
 - b Użyj silnego hasła (patrz rozdział „Silne hasła”).
 - c Po otrzymaniu wiadomości e-mail z weryfikacją postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami, aby kontynuować tworzenie konta.
- 4** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować elektroniczną nianię.

Bezpieczeństwo i prywatność

Bezpieczeństwo sieci

Nie używaj aplikacji w niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Zalecamy korzystanie z elektronicznej niani wyłącznie w sieci Wi-Fi chronionej szyfrowaniem WPA2 lub wyższym. Aplikacja umożliwia także korzystanie z sieci danych telefonu (określanej często jako 4G lub 5G).

Punkty dostępu Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak lotniska i hotele, są wygodne, ale często nie są bezpieczne.

Zalecamy korzystanie z elektronicznej niani wyłącznie w sieci Wi-Fi chronionej szyfrowaniem WPA2 lub wyższym. Nie zalecamy korzystania z elektronicznej niani w sieci, w której jest stosowane szyfrowanie WEP.

Uwaga: Sieci Wi-Fi, które nie wymagają hasła, nie są bezpieczne.

Silne hasła

Hasła są niezbędne do ochrony sieci Wi-Fi i konta przed nieautoryzowanym dostępem. Im silniejsze hasło, tym lepsza ochrona sieci Wi-Fi i konta.

Zasady silnego hasła są następujące:

- 1 Ma co najmniej 8 znaków.
- 2 Nie zawiera imienia i nazwiska, imienia dziecka, innego prawdziwego imienia i nazwiska ani nazwy marki.
- 3 Nie zawiera pełnego słowa.
- 4 Różni się znacznie od haseł używanych wcześniej.
- 5 Zawiera znaki z co najmniej 3 spośród 4 następujących kategorii:
 - a wielkie litery (A–Z),
 - b małe litery (a–z),
 - c cyfry (0–9),
 - d znaki specjalne (np. #, \$, % lub &).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby usunąć, a tym samym chronić swoje dane osobowe, przed wyrzuceniem urządzenia przywróć ustawienia fabryczne elektronicznej niani, naciskając i przytrzymując włącznik/wyłącznik przez 10 sekund, gdy urządzenie jest włączone. Zdecydowanie zaleca się odłączenie nadajnika od aplikacji Philips Avent Baby Monitor+ przez wybranie opcji „Odłącz elektroniczną nianię” w ustawieniach nadajnika w aplikacji.

Jeśli jesteś posiadaczem używanego urządzenia, zalecamy wykonanie następujących kroków w celu przywrócenia ustawień fabrycznych nadajnika i zabezpieczenia urządzenia:

- 1 Włącz nadajnik.
- 2 Gdy dioda LED zmieni kolor z pomarańczowego na zielony lub biały, naciśnij włącznik/wyłącznik i przytrzymaj przez ponad 10 sekund, aż dioda LED zacznie błyskać na zielono i pomarańczowo i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne nadajnika.

Jeśli nie przywrócisz ustawień fabrycznych, firma Philips nie będzie odpowiedzialna za wydajność i funkcje urządzenia, a Twoja prywatność może zostać naruszona.

Zarządzanie kontem

Istnieją różne uprawnienia dostępu dla użytkowników Administrator i Gość. Możesz zaprosić krewnych lub znajomych jako gości i pozwolić im monitorować swoje dziecko za pomocą urządzeń przenośnych.

	Administrator	Użytkownicy-goście
Monitorowanie	Wideo Audio SenseIQ Interpretacja płaczu Temperatura Monitorowanie w tle	Wideo Audio Monitorowanie w tle
Powiadomienie o alarmach	Wykrywanie dźwięku Wykrywanie ruchu Powiadomienie powiązane z funkcją SenseIQ Wykrywanie płaczu Interpretacja płaczu Wykrywanie zakresu temperatury	nie dot.
Funkcje uspokajające	Lampka nocna, uspokajające dźwięki, kołysanki, funkcja komunikacji dwukierunkowej Nagrywanie głosu	nie dot.
Zarządzanie kontem	Zaproszenie dla administratora Zaproszenie dla gościa	nie dot.

Uwaga: Aplikacja Baby Monitor+ obsługuje dwa konta administratora. Możesz zaprosić partnera do zalogowania się jako drugi administrator, który będzie miał takie same prawa dostępu. Nie udostępniaj danych uwierzytelniających administratora osobom spoza Twojego gospodarstwa domowego.

Zapewnienie aktualizacji zabezpieczeń

Nieustannie monitorujemy bezpieczeństwo oprogramowania używanego w produkcie. W razie potrzeby aktualizacje zabezpieczeń będą dostarczane w ramach aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania mogą być również dostarczane w celu rozwiązania problemów i poprawy wydajności lub wprowadzania nowych funkcji produktu. Aktualizacje mogą dotyczyć oprogramowania sprzętowego nadajnika i odbiornika oraz aplikacji mobilnej. Aktualizacje są dostarczane bezprzewodowo do produktu bez użycia specjalnych kabli lub sprzętu.

Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje przez okres co najmniej dwóch lat od daty dostawy produktu.

Zgodność

System iOS: wymagany jest system iOS w wersji 11.0 lub nowszej

System Android: wymagany jest system Android w wersji 6.0 lub nowszej

Montowanie nadajnika

W celu uzyskania optymalnej jakości monitorowania z funkcją śledzenia snu SenseIQ zdecydowanie zalecamy skorzystanie z uchwytu 2 w 1 do montażu nadajnika na łóżeczku lub ścianie. W ten sposób możesz umieścić kamerę w najdogodniejszym miejscu zapewniającym doskonały widok, co pozwala na łatwe i wydajne monitorowanie snu oraz wzorców oddychania dziecka.

Jaki sposób montażu chcesz zastosować?




W przypadku noworodków i niemowląt materac umieszcza się zwykle w najwyższej pozycji.

Gdy materac znajduje się w tej pozycji, zalecamy skorzystanie z uchwytu do montażu na łóżeczku.



Gdy dziecko zaczyna się wspierać na kolanach i podejmuje próby siadania, wskazane jest przesunięcie materaca w dół. W takim przypadku preferowaną opcją nadal pozostaje montaż uchwytu na łóżeczku.

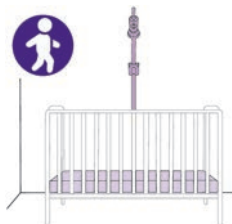

Gdy dziecko potrafi samodzielnie się podciągnąć i podejmuje próby stawania, najlepiej jest maksymalnie obniżyć materac. Gdy materac znajduje się w najniższej pozycji, zalecamy skorzystanie z uchwytu do montażu urządzenia na ścianie.

Co robić, a czego unikać?



Postaraj się, aby łóżeczko i miejsce do spania dziecka były wolne od wiszących mobil, zabawek i ruchomych świateł. Im mniej przedmiotów zasłania widok, tym lepiej urządzenie będzie działać.

Ponieważ elektroniczna niania jest wrażliwa na ruch, nie korzystaj z łóżeczka kołyszącego ani kołyski.




Lepiej nie montować nadajnika nad krótszym bokiem łóżeczka. Ograniczy to widok na dziecko.



Śpiworki, pościel i wzorzyste ubrania doskonale nadają się do użycia z tym modelem elektronicznej niani.



Staraj się unikać grubych ubrań i pościeli w tym samym kolorze, ponieważ nadajnik wykorzystuje kontrast do wykrywania ruchu.

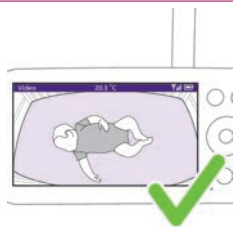

Materac powinien pojawić się na ekranie jako prosty poziomy prostokąt. Im bardziej prosty jest materac widoczny na ekranie, tym lepiej.




Nadajnik i materac nie powinny być ustawione pod kątem.

Uchwyt na łóżeczko


Uwaga: W przypadku łóżeczek z zaokrąglonymi prętami należy użyć uchwyty do montażu urządzenia na ścianie.



- 1 Wyjmij uchwyt 2 w 1, zacisk, zasilacz i nadajnik.

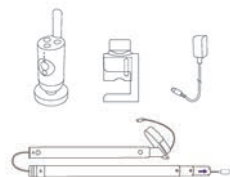

- 2 Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zamontuj nadajnik pośrodku nad dłuższym bokiem łóżeczka.

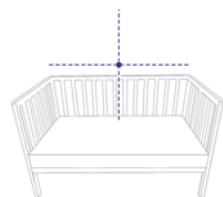

- 3 Zamocuj zacisk pośrodku dłuższego boku łóżeczka, zakładając go na poręcz.




- 4 Zabezpiecz uchwyt na pręcie, obracając pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.






5 Weź dwa drążki i złóż je razem, aby utworzyć jeden dłuższy drążek.


Uwaga: Po poprawnym zabezpieczeniu uchwytu usłyszysz kliknięcie.

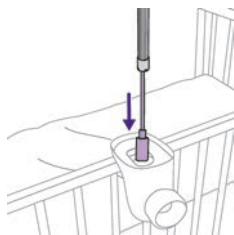


6 Następnie, zaczynając od przewodu zasilającego, przełóż drążek przez otwór w zacisku.

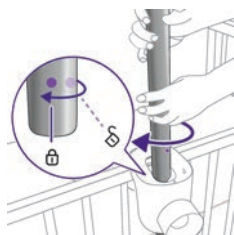


7 Korzystając z kropek na drążku i zacisku, ustaw drążek we właściwej pozycji i obróć go o 45° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.

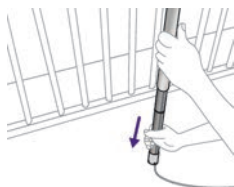

8 Dolna część drążka ma mechanizm teleskopowy, dzięki czemu można ją wysunąć w dół aż do podłogi. Pamiętaj, aby umieścić przewód zasilający w jednej ze szczelin znajdujących się na końcu rurki, kierując go w stronę gniazdka elektrycznego.

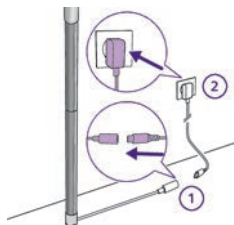

9 Poprowadź przewód w miejscu styku podłogi i ściany. Korzystając z dostarczonego zasilacza, podłącz przewód biegnący od drążka i podłącz go do gniazdka elektrycznego.

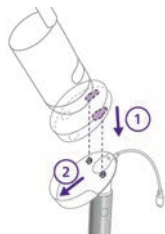

10 Zamocuj nadajnik na podstawce, dopasowując kołki do otworów w dolnej części nadajnika i dociskając go do dół.



11 Przesuń nadajnik do przodu, aby zablokować go na miejscu, i podłącz przewód zasilający USB-C z tyłu nadajnika.




12 Przechyl nadajnik lekko w górę, w dół, w prawo lub w lewo, aby zapewnić pełną widoczność materaca z dzieckiem pośrodku. Użyj odbiornika lub aplikacji Baby Monitor+, aby się upewnić, że nadajnik znajduje się w optymalnej pozycji. Wyreguluj nadajnik tak, aby cały materac był wyśrodkowany i wypoziomowany na ekranie.


Uchwyt ścienny




1 Wyjmij uchwyt 2 w 1, zacisk, zasilacz, śruby i kołki, szablon uchwyty ściennego oraz nadajnik.

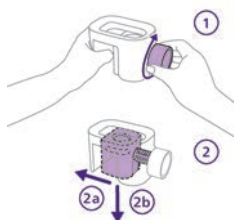

2 Wyjmij z zacisku wspornik do montażu naściennego. W tym celu jedną ręką obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie drugą ręką wyciągając wspornik.

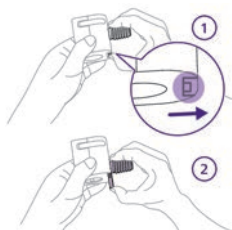


- 3 Wyjmij część śrubową, odblokowując ją kciukiem, zsuwając w dół i zdejmując. Pozostał Ci teraz element, który będzie służył jako uchwyt ścienny.

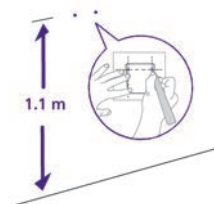

- 4 Znajdź szablon uchwytu ściennego i odmierz linijką odległość 1,1 metra od podłogi. Następnie zaznacz miejsca, w których powinny się znaleźć dwie śruby. Wywierć w ścianie małe otwory i wciśnij w nie kołki dołączone do zestawu.

Wskazówka: Szablon uchwytu ściennego (patrz rozdział „Szablon uchwytu ściennego”) znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi.

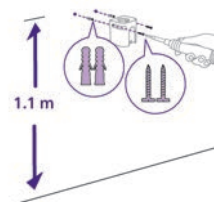


- 5 Weź wspornik do montażu naściennego i dopasuj otwory do kołków. Za pomocą śrub dołączonych do zestawu przymocuj bezpiecznie wspornik do montażu naściennego do ściany.




- 6 Weź dwa drążki i złóż je razem, aby utworzyć jeden dłuższy drążek.


Uwaga: Po poprawnym zabezpieczeniu uchwytu usłyszysz kliknięcie.

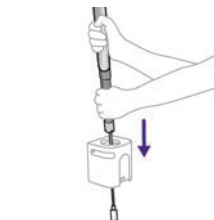


- 7 Następnie, zaczynając od przewodu zasilającego, przełóż drążek przez otwór we wsporniku do montażu naściennego.

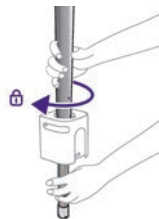


- 8** Mniej więcej w połowie drążek przestanie przesuwac się w dół i należy go zablokować w odpowiedniej pozycji. Korzystając z kropek na drążku i wsporniku do montażu ściennego, ustaw drążek we właściwej pozycji i obróć go o 45° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

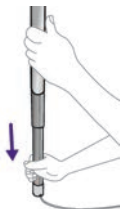

- 9** Dolna część drążka ma mechanizm teleskopowy, dzięki czemu można ją wysunąć w dół aż do podłogi. Pamiętaj, aby umieścić przewód zasilający w jednej ze szczelin znajdujących się na końcu rurki, kierując go w stronę gniazdka elektrycznego.

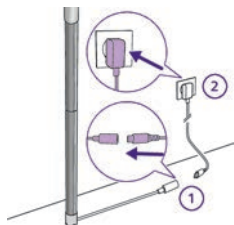

- 10** Poprowadź przewód w miejscu styku podłogi i ściany. Korzystając z dostarczonego zasilacza, podłącz przewód biegnący od drążka i podłącz go do gniazdka elektrycznego.

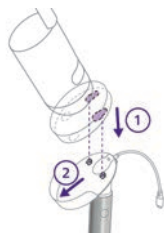

- 11** Zamocuj nadajnik na podstawce, dopasowując kołki do otworów w dolnej części nadajnika i dociskając go w dół.




- 12** Przesuń nadajnik do przodu, aby zablokować go na miejscu, i podłącz przewód zasilający USB-C z tyłu nadajnika.



- 13** Przechyl nadajnik lekko w górę, w dół, w prawo lub w lewo, aby zapewnić pełną widoczność materaca z dzieckiem pośrodku. Użyj odbiornika lub aplikacji Baby Monitor+, aby się upewnić, że nadajnik znajduje się w optymalnej pozycji. Wyreguluj nadajnik tak, aby cały materac był wyśrodkowany i wypoziomowany na ekranie.

Odbiornik

Opis wyświetlacza

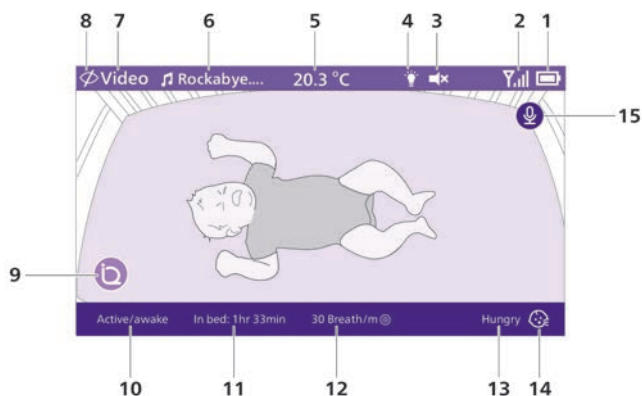


1	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	9	Wskaźnik funkcji SenseIQ (włączonej)
2	Wskaźnik siły sygnału	10	Wskaźnik fazy snu
3	Wyciszenie (włączone)	11	Czas przebywania w łóżeczku
4	Lampka nocna (włączona)	12	Średnia częstość oddechów
5	Temperatura w pomieszczeniu	13	Wyniki funkcji Interpretacja płaczu
6	Wybrany uspokajający dźwięk (włączony)	14	Interpretacja płaczu (włączona)
7	Wybrany tryb monitorowania na odbiorniku	15	Funkcja komunikacji dwukierunkowej (włączona)
8	Tryb prywatności (włączony)		

Ładowanie odbiornika

Odbiornik jest zasilany wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym.

Aby naładować odbiornik, wykonaj następujące czynności:

1 Podłącz zasilacz do odbiornika i gniazdka elektrycznego.

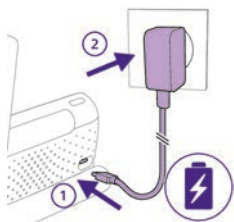

2 Gdy włączy się pomarańczowy wskaźnik stanu akumulatora, oznacza to, że trwa ładowanie odbiornika.




3 Po całkowitym naładowaniu akumulatora, wskaźnik stanu akumulatora zacznie świecić na biało w sposób ciągły.



Po ładowaniu odbiornika przez 3 godziny można go używać bezprzewodowo do 12 godzin w trybie Eco.

Jeśli podczas ładowania odbiornik jest włączony, ładowanie trwa około dwa razy dłużej.

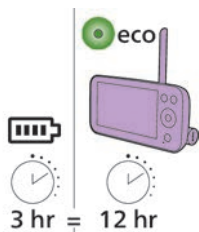

Gdy odbiornik nie jest podłączony do zasilania sieciowego i akumulator jest niemal całkowicie rozładowany (poniżej 10% poziomu naładowania), wskaźnik stanu akumulatora miga na pomarańczowo i emitowane jest ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Jeśli akumulator odbiornika rozładowuje się i nie zostanie podłączony do zasilania sieciowego, odbiornik wyłączy się i połączenie z nadajnikiem zostanie przerwane.



Wskazówka: W nocy odbiornik powinien być podłączony do sieci elektrycznej, ponieważ jeśli spadnie poziom naładowania akumulatora,

sygnał dźwiękowy informujący o niskim poziomie naładowania może Cię obudzić.

Wskazówka: W celu oszczędzania energii akumulatora należy wyłączyć odbiornik, gdy nie jest używany.

Uwaga: Akumulator stopniowo i bardzo powoli rozładowuje się, nawet gdy odbiornik jest wyłączony.

Jeśli wskaźnik stanu akumulatora odbiornika świeci na czerwono w sposób ciągły, gdy odbiornik jest podłączony do zasilania sieciowego, oznacza to, że występuje problem z akumulatorem. W takim przypadku należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.




Korzystanie z elektronicznej niani

Jak sparować odbiornik z nadajnikiem?

Aby uzyskać najlepsze możliwe połączenie, umieść nadajnik i router Wi-Fi w tym samym pomieszczeniu. Lite ściany oraz inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać sygnał.


1 Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 1,5 s, aby włączyć nadajnik.

Uwaga: Nadajnik włączy się automatycznie, gdy podłączysz go do gniazdka elektrycznego.

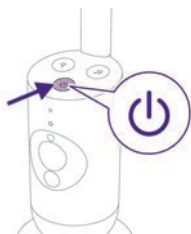


2 Podczas włączania nadajnika wskaźnik na chwilę zapala się na pomarańczowo, sygnalizując proces uruchamiania.



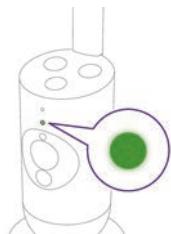

- 3 Gdy nadajnik będzie gotowy do parowania, wskaźnik stanu zaświeci się na zielono.

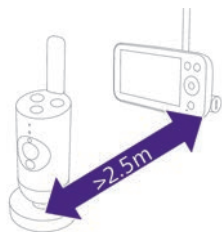

- 4 Nadajnik powinien znajdować się w odległości co najmniej 2,5 metra od odbiornika, aby uniknąć efektu sprzężeń akustycznych.

Uwaga: W przypadku korzystania z telefonu bezprzewodowego, bezprzewodowego wideo, sieci Wi-Fi, kuchenki mikrofalowej lub urządzenia z funkcją Bluetooth na częstotliwości 2,4 GHz i występowania zakłóceń w działaniu odbiornika lub nadajnika należy odsunąć odbiornik od źródła zakłóceń aż do ich ustąpienia.



- 5 Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 1,5 s, aby wyłączyć odbiornik.



Wyświetlacz włączy się, na wyświetlaczu pojawi się ekran Philips, a wskaźnik połączenia zmieni kolor na czerwony. Odbiornik rozpocznie wyszukiwanie nadajnika.




Gdy odbiornik i nadajnik są połączone, wskaźnik połączenia na odbiorniku zmienia kolor na biały, a na wyświetlaczu pojawia się co najmniej jeden pasek siły sygnału.



Uwaga: Ustanowienie połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem trwa około 15 sekund.

Upewnij się, że nadajnik jest włączony. Po wyłączeniu nadajnika na odbiorniku wyświetli się symbol położenia poza zasięgiem.

Jeśli nie zostanie nawiązane połączenie, wskaźnik połączenia zacznie świecić na czerwono, co 25 sekund będzie emitowany sygnał dźwiękowy odbiornika, a na wyświetlaczu pojawi się symbol położenia poza zasięgiem.

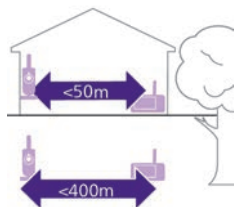

Zasięg działania wynosi do 50 metrów w pomieszczeniach i 400 metrów na zewnątrz. Zasięg działania elektronicznej niani zmienia się w zależności od otoczenia i czynników powodujących zakłócenia. Mokre i wilgotne materiały powodują tak duże zakłócenia, że utrata zasięgu wynosi do 100%.

Suche materiały

Grubość materiału

Utrata zasięgu

Drewno, tynk, tekstura, szkło (bez metalowych, druczanych i ołowianych części)

< 30 cm

0-10 %

Cegła, sklejka

< 30 cm

5-35 %

Żelbeton

< 30 cm

30-100 %

Metalowe kraty lub pręty

< 1 cm

90-100 %


Blacha metalowa lub aluminiowa

< 1 cm

100 %

Funkcje i ustawienia

Funkcje menu

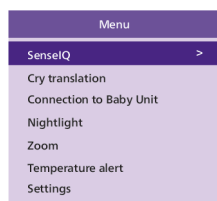

Elektroniczna niania Philips Avent Premium Connected Baby Monitor jest wyposażona w sześć fantastycznych funkcji, dzięki którym rodzice z łatwością mogą monitorować swoje dziecko. Oto one:

SenseIQ — funkcja wykorzystująca technologię sztucznej inteligencji do wykrywania snu i oddechu dziecka.

Interpretacja płaczu — funkcja objaśniająca płacz dziecka, dzięki której możesz lepiej zrozumieć jego potrzeby.

Połączenie z nadajnikiem — funkcja umożliwiająca dwa rodzaje połączenia (automatyczne i bezpośrednie) między nadajnikiem a odbiornikiem, dzięki której zawsze będziesz w kontakcie ze swoim maluszkiem.

Lampka nocna — funkcja umożliwiająca włączenie łagodnego, kojącego światła, które uspokaja dziecko i zapewnia mu spokojne otoczenie do snu.


Powiększanie — funkcja powiększenia widoku łóżeczka dziecka, dzięki której możesz lepiej przyjrzeć się maluszkowi.

Alarm temperaturowy — funkcja informująca o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze w pokoju dziecka.

Wszystkie funkcje opisane w poniższych sekcjach można obsługiwać z poziomu menu odbiornika lub aplikacji.

- 1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika, aby otworzyć listę pozycji menu.

Uwaga: Ponowne naciśnięcie przycisku menu spowoduje wyjście z menu.

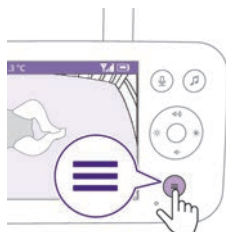

- 2 Do poruszania się po menu służy przycisk regulacji. Wybrana pozycja menu jest podświetlona na fioletowo.

Uwaga: Jeśli znajdujesz się w jednym z podmenu i chcesz się przełączać między funkcjami menu, ponownie naciśnij przycisk menu, aby powrócić do menu głównego.

Uwaga: Jeśli znajdujesz się w menu, ale przez 8 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, opuścisz menu bez zapisania zmian.




SenseIQ

Elektroniczna niania Philips Avent Premium Connected Baby Monitor z technologią SenseIQ analizuje każdy ruch i oddech dziecka, dając rodzicom jasny obraz jego samopoczucia. Intuicyjna i niewymagająca noszenia na ciele technologia SenseIQ generuje w czasie rzeczywistym aktualizacje statusu oddechu i snu, dzięki czemu rodzice wiedzą, że ich dziecko ma się dobrze, a oni zawsze mają z nim kontakt.

Aby aktywować funkcję SenseIQ, pobierz aplikację Baby Monitor+ (patrz rozdział „Pobierz aplikację Baby Monitor+”) i wykonaj czynności przedstawione w aplikacji w celu włączenia tej funkcji.

- 1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.

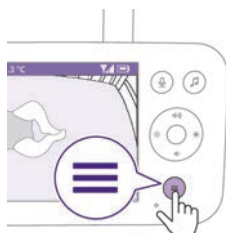



- 2 Wybierz pozycję „SenselQ” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do funkcji SenselQ.



- 3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby włączyć lub wyłączyć funkcję SenselQ.

Informacje o fazie snu, czasie przebywania w łóżeczku i średniej częstotliwości oddechu są widoczne na pasku u dołu wyświetlacza.



Interpretacja płaczu


zoundream

Funkcja Interpretacja płaczu, oparta na technologii Zoundream™, to przydatne narzędzie, które pomoże Ci zrozumieć różne rodzaje płaczu dziecka i podpowie, co mogą oznaczać. Należy jednak pamiętać, że narzędzie to nie ma na celu zastąpienia osądu rodzica. Firma Philips nie odpowiada za wyniki interpretacji. W razie potrzeby zaleca się konsultację z lekarzem.

Aby aktywować funkcję Interpretacja płaczu, pobierz aplikację Baby Monitor+ (patrz rozdział „Pobierz aplikację Baby Monitor+”) i wykonaj czynności przedstawione w aplikacji w celu włączenia usługi.

Usługa Interpretacja płaczu jest dostępna w ramach 90-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Po skorzystaniu z bezpłatnego okresu próbnego możesz dalej korzystać z usługi, subskrybując ją za pośrednictwem platformy Zoundream™. Obowiązują zasady i warunki. Użycie będzie mierzone w dniach. Każda aktywność w danym dniu będzie traktowana jako cały dzień korzystania z usługi.

Uwaga: Funkcja Interpretacja płaczu działa tylko wtedy, gdy nadajnik jest podłączony do Internetu.

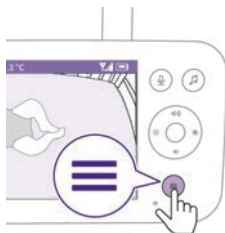

1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.



2 Wybierz pozycję „Interpretacja płaczu” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do funkcji Interpretacja płaczu.



3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Interpretacja płaczu.



Wyniki funkcji Interpretacja płaczu są widoczne na dolnym pasku na wyświetlaczu.


Wskazówka: Unikaj umieszczania w pobliżu nadajnika urządzeń emitujących dźwięki, takich jak wentylatory lub urządzenia generujące biały szum. Pozwoli to zapobiec wychwytywaniu zakłóceń przez mikrofon i negatywnemu wpływowi na prawidłowe działanie funkcji.

Połączenie z nadajnikiem

Za pomocą tej funkcji menu można wybrać różne opcje połączenia.


Połączenie bezpośrednie: odbiornik i nadajnik są wstępnie sparowane i nawiążą połączenie bezpośrednio.



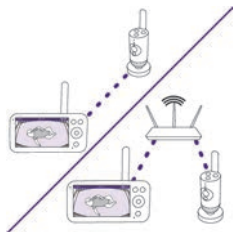

Połączenie automatyczne — bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi: to ustawienie umożliwia optymalizację połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem przez automatyczny wybór najlepszego połączenia — bezpośredniego lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.

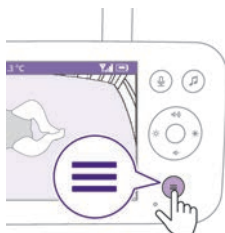

2 Wybierz pozycję „Połączenie z nadajnikiem” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby otworzyć menu połączenia z nadajnikiem.




3 Naciśnij górną lub dolną część przycisku regulacji i przycisk potwierdzenia, aby wybrać żądane połączenie.



Lampka nocna

Aby włączyć funkcję lampki nocnej za pośrednictwem odbiornika, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

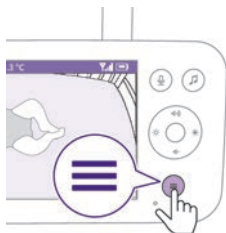

1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.




2 Wybierz pozycję „Lampka nocna” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do funkcji lampki nocnej.



3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby włączyć lub wyłączyć funkcję lampki nocnej.



Gdy lampka nocna jest włączona, na pasku stanu na wyświetlaczu jest widoczna ikona światła.



Zaświeci się lampka nocna nadajnika.



Korzystając z odbiornika, możesz ustawić poziom jasności lampki nocnej.
Naciśnij lewą lub prawą część przycisku regulacji, aby wybrać niską, średnią lub wysoką wartość.




Korzystając z odbiornika, możesz też ustawić zegar programowany lampki nocnej.
Naciśnij lewą lub prawą część przycisku regulacji, aby wybrać preferowany zegar programowany.




Lampką nocną możesz również sterować za pomocą nadajnika.

1 Naciśnij przycisk lampki nocnej na nadajniku, aby ją włączyć.



Lampka nocna zostanie włączona.

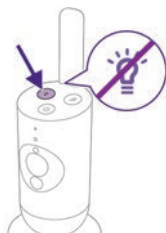

2 Ponownie naciśnij przycisk lampki nocnej, aby ją wyłączyć.

Powiększanie



- 1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.



- 2 Wybierz pozycję „Powiększanie” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do funkcji powiększania.




- 3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby dostosować obraz na wyświetlaczu. Za pomocą górnej/dolnej/prawej/lewej części przycisku regulacji możesz wybrać, która część obrazu będzie wyświetlana na odbiorniku.
- 4 Naciśnij przycisk menu, aby zapisać nowe ustawienie i wyjść z menu.
- 5 Jeśli chcesz pomniejszyć obraz w odbiorniku, przejdź do menu powiększania i wyłącz funkcję powiększania.

Wskazówka: Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk potwierdzenia, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji powiększania.

Alarm temperaturowy

Czujnik temperatury umożliwia monitorowanie temperatury w pokoju dziecka.

Uwaga: Wskazanie aktualnej temperatury w pokoju dziecka jest widoczne na pasku stanu odbiornika.

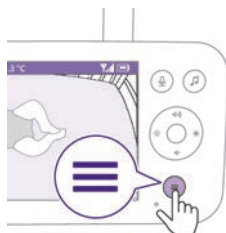

- 1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.



- 2 Wybierz pozycję „Alarm temperaturowy” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do funkcji alarmu temperaturowego.



- 3 Alarm temperaturowy można włączyć lub wyłączyć poprzez wciśnięcie przycisku potwierdzenia.



- 4 Aby zmienić maksymalną i minimalną temperaturę dla alarmu temperaturowego, wybierz żądane temperatury w menu temperatury.


Wskazówka: Temperaturę można ustawić w skali Celsjusza (C) lub Fahrenheita (F), wybierając odpowiednią opcję.



- 5 Naciśnij lewą część przycisku regulacji, aby zapisać nowe ustawienie i powrócić do menu głównego.

Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się ten alarm, gdy zmierzona temperatura wykracza poza zakres między wartością minimalną a maksymalną.

Ustawienia

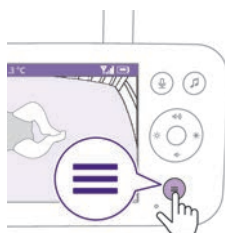

- 1 Naciśnij przycisk menu w prawym dolnym rogu odbiornika.



- 2 Wybierz pozycję „Ustawienia” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do menu ustawień.



Możesz zmienić ustawienie języka odbiornika.

- 1 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby uzyskać dostęp do listy języków.
- 2 Naciśnij górną lub dolną część przycisku regulacji, aby przewinąć listę wszystkich języków, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać żądany język.




- 3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zapisać nowe ustawienie i powrócić do menu głównego.




Możesz sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani.

- 1 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do menu oprogramowania sprzętowego.

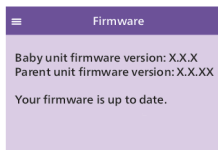


- 2 Na wyświetlaczu będzie widoczna najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego odbiornika i nadajnika.

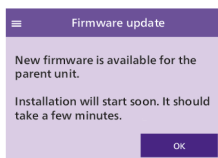

Uwaga: Jeśli będzie dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, zostanie zainstalowana automatycznie, a Ty otrzymasz powiadomienie.

Wskaźnik stanu

Pomarańczowy

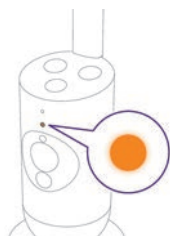


Wskaźnik świeci na pomarańczowo w sposób ciągły: trwa uruchamianie nadajnika.



Wskaźnik miga na pomarańczowo: trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego nadajnika. Nie wyłączaj go podczas aktualizacji.


Uwaga: Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nadajnik może się na krótką chwilę wyłączyć.

Zielony

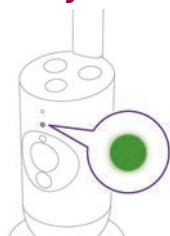

Wskaźnik świeci na zielono w sposób ciągły: nadajnik jest gotowy do połączenia z odbiornikiem.

Biały

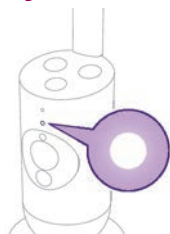


Wskaźnik świeci na biało w sposób ciągły: nadajnik jest gotowy do połączenia z odbiornikiem i aplikacją.




Wskaźnik miga na biało: trwa wyszukiwanie sieci domowej przez nadajnik.

Czerwony (tylko przy konfiguracji)

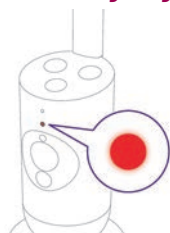


Wskaźnik świeci na czerwono w sposób ciągły: elektroniczna niania nie może połączyć się z Internetem.

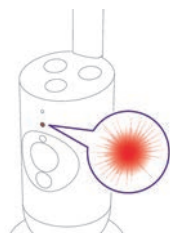


Wskaźnik miga na czerwono: wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID lub nieprawidłowe hasło.

Fioletowy

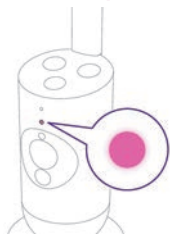

Wskaźnik świeci na fioletowo w sposób ciągły: transmisja strumieniowa wideo na żywo jest włączona dla co najmniej jednego użytkownika aplikacji.

Niebieski

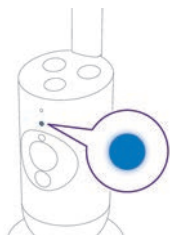

Wskaźnik świeci na niebiesko w sposób ciągły: tryb prywatności jest włączony.

Głośność



Istnieje możliwość regulacji głośności głośnika odbiornika.

- 1 Naciśnij górną lub dolną część przycisku regulacji, aby dostosować głośność.



- 2 Na wyświetlaczu pojawi się pasek głośności pokazujący bieżący poziom.

Uwaga: Jeśli ustawiony jest wysoki poziom głośności, odbiornik zużywa więcej energii.

Uwaga: Jeżeli pasek głośności jest na poziomie minimalnym, dźwięk jest wyciszony. Na pasku stanu odbiornika widoczna jest wtedy ikona wyciszenia, a użytkownik otrzymuje z odbiornika tylko alarmy i obraz wideo.

Jasność wyświetlacza

Istnieje możliwość regulacji jasności wyświetlacza odbiornika.



- 1 Naciśnij lewą lub prawą część przycisku regulacji, aby dostosować jasność wyświetlacza odbiornika.




- 2 Zostanie wyświetlony pasek jasności pokazujący wybrany poziom jasności.

Uwaga: Odbiornik zużywa więcej energii przy większej jasności.

Wskaźniki poziomu dźwięku

Odbiornik stale monitoruje poziom dźwięku w pokoju dziecka. Wskaźniki poziomu dźwięku na odbiorniku pozwalają sprawdzić, czy w pokoju dziecka są jakieś odgłosy.

Dopóki nadajnik nie wykrywa żadnego dźwięku, wskaźniki poziomu hałasu nie świecą się.

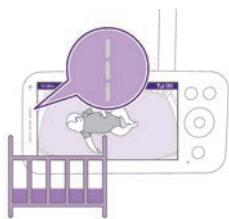


Gdy nadajnik wykryje dźwięk, co najmniej jeden wskaźnik poziomu dźwięku na odbiorniku zmienia kolor na biały. Liczba świateł zależy od głośności odbieranego dźwięku.

Tryby i czułość

Elektroniczna niania ma trzy różne tryby, które umożliwiają wybór sposobu monitorowania dziecka: Video, Audio, Eco.

Poziom czułości nadajnika określa, co słycać przez odbiornik. Po ustawieniu wysokiego poziomu słycać wiele dźwięków, w tym ciche dźwięki tła. Gdy poziom czułości jest ustawiony na niski, słycać tylko głośniejsze dźwięki. Gdy elektroniczna niania jest włączona, naciśnij przycisk trybu u góry po lewej stronie odbiornika, a następnie naciśnij górną lub dolną część przycisku regulacji, aby przełączać się między poszczególnymi trybami. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zatwierdzić wybrany tryb.

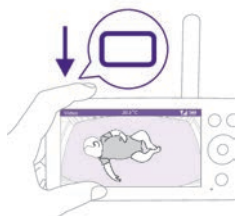


Naciskając lewą lub prawą część przycisku regulacji, można wybrać różne poziomy czułości dla różnych trybów.



Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie wybranego trybu.

Wybrany tryb jest również wyświetlany na pasku stanu.

Po włączeniu urządzenia aktywny będzie ostatnio używany tryb.

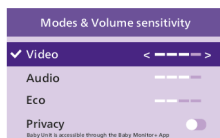

Jeśli dziecko wydaje tylko ciche dźwięki, należy ustawić wysoki poziom czułości nadajnika na odbiorniku.

Im głośniejsze dźwięki wydaje dziecko, tym mniejszą czułość można ustawić w odbiorniku.

Uwaga: W trybie audio i wideo dźwięk będzie ciągły, gdy poziom czułości zostanie ustawiony na najwyższy. W przeciwnym razie ciche dźwięki zostaną wyciszone.

Wskazówka: Poziom czułości można tak wyregulować, aby zawsze było słycać dziecko bez zakłócania przez inne dźwięki. Jeśli w tle jest dużo szumów, należy zmniejszyć czułość, aby nie były one słyszalne przez odbiornik.

Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zapisać nowe ustawienie.



Tryb Video



- 1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
- 2 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać tryb wideo.



Przy włączonym trybie video wyświetlacz jest zawsze włączony.




Uwaga: Jeśli chcesz, aby w odbiorniku był emitowany ciągły dźwięk, ustaw najwyższy poziom czułości.

Tryb Audio



- 1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
- 2 Naciśnij dolną część przycisku regulacji, aby przełączyć na tryb audio.
- 3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać tryb audio.

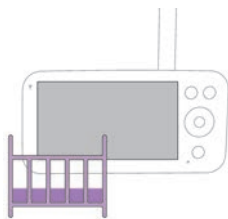

Po aktywowaniu trybu Audio wyświetlacz odbiornika jest wyłączany.

Uwaga: Pasek stanu nie jest widoczny, gdy wyświetlacz jest wyłączony.



Uwaga: Biały wskaźnik połączenia oznacza, że odbiornik jest nadal włączony i połączony z nadajnikiem.

Uwaga: Jeśli czułość nie jest ustawiona na najwyższym poziomie, dźwięki o niskiej głośności zostaną wyciszone.

Uwaga: Jeśli chcesz, aby w odbiorniku był emitowany ciągły dźwięk, ustaw najwyższy poziom czułości. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Tryby i czułość”.

Jeśli dziecko zacznie wydawać dźwięki, wskaźniki poziomu głośności włączą się, a dźwięki wykryte przez nadajnik zostaną przesłane do odbiornika. Dopóki nadajnik nie wykrywa żadnego dźwięku, wskaźniki poziomu głośności nie świecą się.

Tryb Eco



- 1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
- 2 Naciśnij dolną część przycisku regulacji, aby przełączyć na tryb Eco.
- 3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać tryb Eco.

Uwaga: Po włączeniu wyświetlacza wybrany tryb będzie wyświetlany na pasku statusu. Pasek stanu nie jest widoczny, gdy wyświetlacz jest wyłączony.



Wskaźniki wyświetlacza i poziomu dźwięku wyłączają się, gdy przez 20 sekund nie zostanie wykryty dźwięk. Wskaźnik trybu Eco zmienia kolor na biały, co oznacza, że odbiornik jest nadal włączony i aktywny jest tryb Eco.



W przypadku wykrycia dźwięku przez nadajnik natychmiast włącza się wyświetlacz i wskaźnik poziomu głośności w odbiorniku. Obraz i dźwięk są przekazywane do odbiornika, a wskaźniki poziomu dźwięku świecą na biało. Dopóki nadajnik nie wykrywa żadnego dźwięku, wskaźniki poziomu głośności nie świecą się.

Uwaga: Minimalny poziom dźwięku, który uaktywnia ekran i dźwięk, jest definiowany przez ustawienie czułości.

Tryb prywatności



- 1 Naciśnij przycisk trybu w lewym górnym rogu odbiornika.
- 2 Naciśnij dolną część przycisku regulacji, aby przełączyć na tryb prywatności.
- 3 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wyłączyć tryb prywatności.



Gdy tryb prywatności jest włączony:

- 1 Nadal możesz monitorować dziecko za pomocą odbiornika.

Uwaga: Gdy wyświetlacz jest włączony, na pasku stanu jest wyświetlany wskaźnik trybu prywatności. Pasek stanu nie jest widoczny, gdy wyświetlacz jest wyłączony.



- 2 Nie możesz monitorować dziecka za pośrednictwem aplikacji.

Uwaga: Wskaźnik stanu nadajnika zaświeci się na niebiesko. Otrzymasz powiadomienie push z aplikacji.

Uwaga: Przy próbie monitorowania dziecka za pośrednictwem aplikacji wyświetli się powiadomienie, że w nadajniku włączono tryb prywatności.

Uspokajające dźwięki

Aby włączyć tę funkcję za pośrednictwem odbiornika, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk uspokajających dźwięków na odbiorniku, aby otworzyć menu.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku, gdy menu jest już otwarte, spowoduje zamknięcie menu.





- 2 Naciśnij dolną część przycisku regulacji, aby przewinąć do pozycji menu „Wybierz dźwięk”, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do listy uspokajających dźwięków.



- 3 W celu przewinięcia listy należy nacisnąć górną lub dolną część przycisku regulacji.
- 4 Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby wybrać ten, który chcesz odtworzyć lub aby usunąć jego zaznaczenie. Możesz także wybrać opcję „Wszystkie kołysanki”, aby odtworzyć 5 pierwszych kołysanek.



- 5 Przejdź do opcji „Odtwórz” i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego dźwięku.

Aby zatrzymać, ponownie naciśnij przycisk potwierdzenia.

Na pasku stanu odbiornika jest wyświetlana nazwa odtwarzanego dźwięku.

Wskazówka: Naciśnij i przytrzymaj przycisk uspokajających dźwięków, aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie wybranego dźwięku.



Możesz ustawić poziom głośności dźwięku lub kołysanki w odbiorniku.
Naciśnij lewą lub prawą część przycisku regulacji, aby wybrać poziom głośności.



Można ustawić zegar programowany, który wyłączy uspokajający dźwięk.
Wykonaj tę czynność za pomocą odbiornika.

Naciśnij lewą lub prawą część przycisku regulacji, aby wybrać preferowany zegar programowany.



Aby włączyć funkcję uspokajających dźwięków za pośrednictwem nadajnika, naciśnij przycisk uspokajających dźwięków na nadajniku.



Ostatni dźwięk wybrany w odbiorniku będzie odtwarzany w sposób ciągły zgodnie z ostatnim ustawieniem zegara programowanego.

Aby wyłączyć uspokajające dźwięki za pośrednictwem nadajnika, ponownie naciśnij przycisk uspokajających dźwięków.

Komunikacja dwukierunkowa

Możesz użyć przycisku komunikacji dwukierunkowej na odbiorniku, aby mówić do dziecka.

1 Naciśnij przycisk komunikacji dwukierunkowej na odbiorniku.




2 Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się ikona komunikacji dwukierunkowej, wskazująca aktywne połączenie. Mów wyraźnie do mikrofonu znajdującego się z przodu odbiornika z odległości 15–30 cm.





Dziecko słyszy Cię, gdy mówisz do odbiornika. Jednocześnie słyszysz wszystkie dźwięki wydawane przez dziecko.

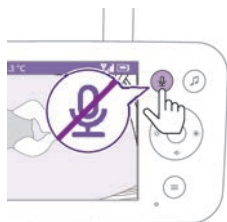

- 3 Naciśnij ponownie przycisk komunikacji dwukierunkowej, aby wyłączyć funkcję, gdy skończysz mówić.

Uwaga: Pamiętaj o wyłączeniu funkcji komunikacji dwukierunkowej, gdy skończysz mówić, aby zapobiec emitowaniu nieoczekiwanych dźwięków przez nadajnik.


Czyszczenie i konserwacja



Ostrzeżenie: Nie zanurzaj nadajnika, odbiornika ani zasilacza w wodzie ani nie myj ich pod bieżącą wodą.



Ostrzeżenie: Nie używaj sprayu do czyszczenia ani środków czyszczących w płynie.

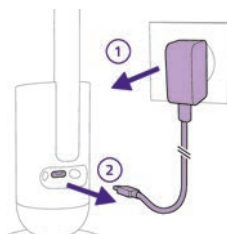


- 1 Wyłącz nadajnik, odłącz zasilacz od nadajnika i wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego.



2 Przetrzyj nadajnik suchą szmatką.

Uwaga: Odciski palców lub brud na soczewce nadajnika mogą wpływać na działanie kamery. Należy unikać dotykania obiektywu palcami.

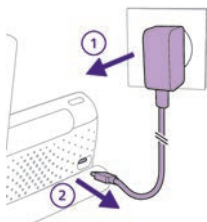

3 Wyłącz odbiornik, a następnie odłącz zasilacz od odbiornika i gniazdka elektrycznego.



4 Przetrzyj odbiornik suchą szmatką.



5 Zasilacz można czyścić suchą szmatką.

Przechowywanie

Jeśli nie zamierzasz używać elektronicznej niani przez dłuższy czas, przechowuj odbiornik, nadajnik i zasilacz w chłodnym i suchym miejscu.

Aby zadbać o możliwie najdłuższą żywotność akumulatora podczas dłuższych okresów niekorzystania z urządzenia lub przechowywania, przed wyłączeniem odbiornika zaleca się naładowanie go do poziomu 50%.

Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **www.philips.com/parts-and-accessories** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej).

Recykling



- Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Usuwanie wbudowanego akumulatora

Po wyrzuceniu urządzenia wbudowany akumulator może zostać wyjęty wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.

Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.

Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.

Czynności:

- 1 Za pomocą monety odblokuj otwory w komorze akumulatora z tyłu odbiornika.
- 2 Zdejmij 2 gumowe nóżki znajdujące się na spodzie odbiornika.
- 3 Wykręć 2 śruby widoczne po zdjęciu gumowych nóżek w dolnej części odbiornika.
- 4 Odłącz komorę akumulatora od odbiornika.

5 Wyjmij akumulator.

Jeśli w Twoim kraju zamieszkania nie obowiązuje system gromadzenia/utylizacji odpadów elektrycznych, możesz chronić środowisko, wyjmując z urządzenia akumulator przed jego wyrzuceniem i przekazując go do powtórnego przetworzenia.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc dotyczącą produktu, informacje o poborze mocy lub poznać treść deklaracji zgodności UE, odwiedź stronę **www.philips.com/support**.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.philips.com/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

ODBIORNIK

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia między moim odbiornikiem a innymi nadajnikami Philips Avent?	Odbiornik elektronicznej niani Philips Avent Premium Connected Baby Monitor może łączyć się tylko z nadajnikiem znajdującym się w tym samym zestawie. Jeśli chcesz oglądać obraz z innych elektronicznych niań Philips Avent (SCD641, SCD643, SCD921, SCD923), możesz je dodać w aplikacji Philips Avent Baby Monitor+.
Dlaczego po podłączeniu odbiornika do zasilania nie rozpoczyna się ładowanie jego akumulatora?	Być może zasilacz jest uszkodzony. Sprawdź, czy problem występuje również z drugim zasilaczem dołączonym do zestawu. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu (patrz rozdział „Zamawianie akcesoriów”). Być może wystąpił błąd akumulatora. Sprawdź wskaźnik stanu akumulatora na odbiorniku. Jeśli świeci na czerwono, skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.
Dlaczego ładowanie akumulatora odbiornika trwa dłużej niż 3 godziny?	Być może temperatura przekroczyła maksymalną wysokość przyjętą dla ładowania i to, w ramach mechanizmu zabezpieczającego, spowodowało odcięcie obwodu ładowania. Aby wznowić ładowanie, odsuń stację ładującą od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.



Być może nie używasz odpowiedniego zasilacza. Jeśli zobaczysz ikonę po lewej stronie, oznacza to, że wykryto nieprawidłowy zasilacz. Zawsze używaj dostarczonego zasilacza, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania.

ODBIORNIK

Dlaczego elektroniczna niania ma znacznie mniejszy zasięg niż podano w tej instrukcji obsługi?

Deklarowany zasięg działania odbiornika i nadajnika wynosi maksymalnie 400 metrów i dotyczy wyłącznie otwartej przestrzeni, w której urządzenia znajdują się w linii wzroku. Zasięg pracy urządzenia może być ograniczony przez warunki otoczenia i czynniki zakłócające działanie.

W domu zasięg działania urządzenia wynosi maksymalnie 50 m i jest ograniczony przez liczbę i rodzaj ścian i/lub sufitów znajdujących się między nadajnikiem a odbiornikiem.

Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem? Dlaczego od czasu do czasu połączenie zostaje przerwane? Dlaczego występują zakłócenia dźwięku?

Nadajnik i odbiornik prawdopodobnie znajdują się blisko zewnętrznych granic zasięgu działania lub występują zakłócenia pochodzące od innych urządzeń bezprzewodowych działających w częstotliwości 2,4 GHz.

Spróbuj innej lokalizacji, zmniejsz odległość między urządzeniami lub wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe 2,4 GHz (laptopy, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe itp.).

Być może połączenie nadajnika z routerem nie jest wystarczająco silne lub stabilne.

Sprawdź siłę sygnału routera, z którym łączy się nadajnik, korzystając z aplikacji Baby Monitor+. Jeśli siła sygnału jest słaba, spróbuj umieścić router bliżej nadajnika lub użyj wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej, aby zapewnić silne i stabilne połączenie sprzyjające optymalnemu działaniu.

Dlaczego aplikacja/odbiornik reaguje zbyt szybko na inne dźwięki zamiast na te wydawane przez moje dziecko?

Być może ustawiono zbyt wysoki poziom czułości. Gdy dziecko wydaje łagodne dźwięki, czułość musi być wyższa. Natomiast im jest głośniejsze w pokoju dziecęcym, tym niższy poziom czułości należy ustawić. Czułość elektronicznej niani można zmienić w menu odbiornika.

Dlaczego nie słyszę dźwięku z odbiornika? Dlaczego odbiornik nie przekazuje dźwięków?

Być może odbiornik jest wyciszony. Wyłącz wyciszenie poprzez naciśnięcie górnej części przycisku regulacji i wyreguluj głośność.

Być może włączono wyciszenie w aplikacji. Wyłącz wyciszenie, dotykając ikony wyciszenia na ekranie wideo.

Ustawiona czułość jest zbyt niska. Zwiększ poziom czułości na wyższy w menu odbiornika lub w aplikacji.

Nadajnik może znajdować się zbyt daleko od dziecka. Aby zapewnić optymalne wykrywanie dźwięku, nadajnik powinien znajdować się w odległości nie większej niż 1,5 m od dziecka.

Dlaczego w odbiorniku występują zakłócenia? Dlaczego wyświetlacz odbiornika miga? Dlaczego odbiornik emituje sygnał dźwiękowy?

Mogą wystąpić zakłócenia, gdy odbiornik znajduje się poza zasięgiem nadajnika, gdy między odbiornikiem a nadajnikiem znajduje się zbyt wiele ścian lub stropów bądź też gdy włączone są inne urządzenia bezprzewodowe działające w częstotliwości 2,4 GHz (np. mikrofalówka, router Wi-Fi).

Umieść odbiornik w innym miejscu, bliżej nadajnika, lub wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe.

Funkcja SenseIQ / Interpretacja płaczu

Problem	Rozwiązanie
Dlaczego nie otrzymuję analizy oddechu i ruchu?	Być może funkcja SenseIQ nie została aktywowana/włączona. Pobierz na telefon aplikację Philips Avent Baby Monitor+ (patrz rozdział „Pobierz aplikację Baby Monitor+”), a następnie aktywuj/włącz funkcję SenseIQ w menu odbiornika lub aplikacji.
	Być może nadajnik nie został poprawnie skonfigurowany. Możesz sprawdzić, czy urządzenia są poprawnie zamontowane i czy znajdują się we właściwych miejscach, korzystając z dostępnej w aplikacji sekcji Samouczki i wskazówki, którą znajdziesz w menu Pomoc i wsparcie techniczne. Dzięki temu funkcja SenseIQ po włączeniu powinna działać bez zakłóceń. Unikaj używania kocyków i śpiworków w jednolitych kolorach. Zamiast tego wybieraj wzorzyste kocyki lub ubranka dla dziecka, które zapewnią lepszą widoczność. Upewnij się, że kocyk/śpiworek dla dziecka i osłona materaca są w kontrastujących kolorach.
	Nadajnik może znajdować się zbyt daleko od dziecka. W przypadku korzystania z uchwytu na łóżeczko upewnij się, że uchwyt zamontowany jest na dłuższym boku łóżeczka. W przypadku korzystania z uchwytu do montażu naściennego upewnij się, że odległość między łóżeczkiem a nadajnikiem nie jest zbyt duża. Dzięki temu cały materac będzie wyraźnie widoczny, co umożliwi skuteczne monitorowanie dziecka.
Co zrobić, gdy funkcja Interpretacja płaczu nie działa?	Być może połączenie z siecią Wi-Fi jest słabe lub niestabilne. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi na stronie ustawień aplikacji. Funkcja działa najlepiej, gdy siła połączenia jest „Doskonała” lub „Dobra”.
	Być może nadajnik nie jest prawidłowo połączony. Upewnij się, że nadajnik jest prawidłowo połączony z odbiornikiem lub aplikacją. Upewnij się, że nadajnik znajduje się w pobliżu dziecka, aby umożliwić urządzeniu wykrywanie płaczu dziecka i ograniczyć wpływ zakłóceń z otoczenia.
	Być może Twoja subskrypcja usługi Interpretacja płaczu wygasła. Usługa Interpretacja płaczu jest dostępna w ramach 90-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli chcesz nadal z niej korzystać, możesz to robić, odpłatnie subskrybując usługę za pośrednictwem platformy Zoundream™.
	Być może w otoczeniu jest zbyt wiele dźwięków. Unikaj umieszczania nadajnika w pobliżu źródeł głośnych dźwięków, takich jak telewizory, lub przy wydających dźwięki i wibrujących urządzeniach, takich jak smartfony w trybie wibracji. Takie dźwięki mogą ograniczać zdolność urządzenia do trafnego wykrywania i interpretowania płaczu dziecka.

APLIKACJA

Problem	Rozwiązanie
Nie mogę połączyć się z elektroniczną nianią. Za każdym razem pojawia się ekran błędu połączenia. Dlaczego?	Upewnij się, że urządzenie inteligentne korzysta z tej samej sieci Wi-Fi, z którą chcesz połączyć elektroniczną nianię. Sprawdź wskaźnik stanu nadajnika. Jeśli miga na czerwono, wprowadzone hasło sieci Wi-Fi jest nieprawidłowe. Uruchom ponownie proces konfiguracji. Wprowadź ponownie hasło sieci Wi-Fi i upewnij się, że jest ono prawidłowe. Być może identyfikator SSID routera (nazwa sieci) lub hasło zawierają specjalne symbole. Jeśli tak, zmień nazwę SSID routera lub hasło. Jeśli podczas próby nawiązania połączenia wskaźnik stanu świeci na czerwono, elektroniczna niania nawiązała połączenie z routerem, ale nie nawiązała połączenia z Internetem. Następnie sprawdź, czy masz dostęp do sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz, próbując uzyskać dostęp do innych aplikacji, takich jak YouTube, Facebook itp. Jeśli inne aplikacje nie odpowiadają, upewnij się, że masz dostęp do Internetu. Jeśli jest dostęp do Internetu, serwer może być tymczasowo niedostępny. Spróbuj skonfigurować ponownie później. Być może elektroniczna niania łączyła się z siecią o częstotliwości 5 GHz. Sprawdź, czy wybrano identyfikator SSID sieci obsługującej częstotliwość 2,4 GHz.
Elektroniczna niania ma problem z odczytem kodu QR z mojego urządzenia. Co mogę zrobić?	Trzymaj urządzenie wyświetlające kod QR w odległości ok. 20 cm od obiektywu elektronicznej niani. Spróbuj lekko przesunąć urządzenie w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby kod QR znalazł się bezpośrednio przed obiektywem elektronicznej niani. Możesz także spróbować zbliżyć urządzenie do obiektywu elektronicznej niani lub je od niej oddalić, aby umożliwić właściwe ustawienie ostrości. Upewnij się, że w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światła, ale unikaj zbyt jasnego światła. Gdy elektroniczna niania odczyta kod QR, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a wskaźnik stanu nadajnika zaświeci się na białą. Być może część dłoni zakrywa kod QR. Trzymaj urządzenie w taki sposób, aby dłoń nie zasłaniała kodu QR.
Często tracę połączenie z aplikacją. Dlaczego?	Jeśli wskaźnik stanu z przodu elektronicznej niani świeci ciągłym białym światłem, a nadal tracisz połączenie z Internetem, może to oznaczać problem z połączeniem internetowym routera, urządzenia przenośnego lub elektronicznej niani. Sprawdź sygnał Wi-Fi w urządzeniu przenośnym lub prędkość sieci 4G/5G, włączając film, np. w serwisie YouTube. Można też zresetować router Wi-Fi.
Dlaczego nie mogę oglądać transmisji strumieniowej wideo na żywo w aplikacji?	Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi na stronie ustawień aplikacji. Funkcja działa najlepiej, gdy siła połączenia jest „Doskonała” lub „Dobra”. Być może dziecko jest już monitorowane przez trzy osoby. Aplikacja umożliwia jednocześnie monitorowanie tylko przez trzy osoby. Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz usunąć dostęp dla jednego z gości. Być może została włączona funkcja prywatności, która tymczasowo przerywa połączenie z nadajnikiem. Funkcję prywatności można wyłączyć w odbiorniku (patrz rozdział „Tryb prywatności”).

APLIKACJA

Dlaczego obrazy są czarno-białe zamiast kolorowe?	Elektroniczna niania została przełączona w tryb noktowizyjny, ponieważ pomieszczenie, w którym się znajduje, jest ciemne. Jeśli w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość światła, możliwe, że czujnik światła na elektronicznej niani jest zasłonięty lub zabrudzony. Upewnij się, że do czujnika dociera światło obecne w pomieszczeniu.
Dlaczego aplikacja nie informuje mnie, że dziecko płacze?	Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi na stronie ustawień aplikacji. Funkcja działa najlepiej, gdy siła połączenia jest „Doskonała” lub „Dobra”. Być może ustawiono zbyt niski próg dźwięku dla powiadomienia. W takim przypadku aplikacja powiadomi Cię tylko o tym, że dziecko wydaje dużo dźwięków. Otwórz ustawienie w aplikacji i zmień próg dźwięku na wyższy, aby mieć pewność, że otrzymasz powiadomienie wcześniej. Być może urządzenie przenośne zostało wyciszone, włącz dźwięk. Sprawdź, czy w ustawieniach aplikacji jest włączona funkcja powiadamiania. Sprawdź, czy funkcja powiadamiania jest włączona w ustawieniach urządzenia przenośnego. Sprawdź, czy masz uprawnienia wyświetlania jako gość. Funkcja powiadamiania jest wyłączona dla użytkowników-gości.
Dlaczego mój partner nie może połączyć się z elektroniczną nianią w tym samym czasie?	Drugi administrator nie musi ponownie przechodzić tego samego procesu nawiązywania połączenia. Wystarczy, że zaprosisz partnera jako administratora za pośrednictwem aplikacji. Jeśli nie chcesz, aby Twój partner miał pełny dostęp, zaproś go do zalogowania się jako gość. Dostęp użytkowników-gości jest ograniczony. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Zarządzanie kontem”.
Dlaczego nie mogę mówić do nadajnika po naciśnięciu przycisku komunikacji dwukierunkowej z poziomu aplikacji?	Być może funkcja komunikacji dwukierunkowej jest włączona w odbiorniku lub w aplikacji Twojego partnera. Odbiornik ma wyższy priorytet w korzystaniu z funkcji komunikacji dwukierunkowej.
Jestem użytkownikiem-gościem. Dlaczego nie mogę oglądać transmisji strumieniowej wideo na żywo?	Być może administrator tymczasowo włączył tryb prywatności. Powinieneś otrzymać powiadomienie na ten temat. Elektroniczna niania może być w trybie offline. Aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia, gdy elektroniczna niania przejdzie w tryb offline, włącz powiadomienia aplikacji w menu ustawień aplikacji.
Czy aplikacja musi być otwarta, aby można było monitorować dziecko?	Nie, aplikacja może działać w tle podczas wykonywania innych czynności. Włącz monitorowanie w tle w menu ustawień monitorowania i wideo, które znajduje się w ustawieniach nadajnika. Pozwól aplikacji działać w tle, zablokowując smartfon lub przechodząc na nim do ekranu głównego. Usłyszysz dźwięki wydawane przez dziecko nawet wtedy, gdy aplikacja nie będzie otwarta. Możesz ponadto nadal otrzymywać powiadomienia push.

APLIKACJA

Dlaczego nie słyszę dźwięków, gdy korzystam z kilku różnych nadajników/kamer?	Możesz oglądać wiele transmisji na żywo jednocześnie w trybie podziału ekranu na stronie podglądu w aplikacji, ale dźwięk będziesz słyszeć tylko z wybranego przez siebie nadajnika / wybranej kamery.
Czy elektroniczna niania jest zabezpieczona przed hakerami?	Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiegać atakom hakerów i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Obejmuje to aktualizowanie zabezpieczeń zgodnie z potrzebą w celu utrzymania naszych standardów. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji aplikacji i oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani. W przypadku utraty urządzenia przenośnego przywróć ustawienia fabryczne elektronicznej niani, aby usunąć z niej wszelkie połączenia. Można także zalogować się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usunąć swoje konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, wszyscy użytkownicy-goście również zostaną odłączeni od elektronicznej niani.
Mój telefon zaginął. Co zrobić, aby moje dziecko nie było oglądane przez osoby obce?	Zaloguj się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usuń konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, spowoduje to odłączenie wszystkich użytkowników-gości aplikacji od elektronicznej niani. Można także przywrócić ustawienia fabryczne elektronicznej niani, aby wyłączyć wszystkie połączenia z utraconym urządzeniem. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik nadajnika przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Dlaczego nie otrzymuję powiadomień o aktualizacjach aplikacji lub oprogramowania elektronicznej niani?	Być może wybrano opcję ręcznego aktualizowania aplikacji w sklepie App Store lub Google Play. Aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji, regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji. Gdy aktualizacja jest dostępna, sklep App Store lub Google Play generuje komunikat z informacją o konieczności aktualizacji oprogramowania.

Uchwyt ścienny

Instrukcje drukowania:

Wydrukuj tę stronę w skali 100 % i za pomocą szablonu dokładnie zaznacz położenie otworów na śruby na ścianie.

