


1. Przegląd


PL

Urządzenie dziecka (kamera)

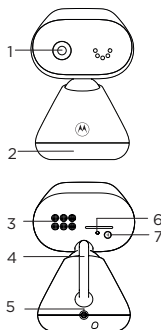

- 1. Kamera**
- 2. Podstawa**
- 3. Głośnik**
- 4. Antena**
- 5. Gniazdo zasilania**
- 6. Wskaźnik LED zasilania/połączenia**
Świeci na niebiesko, gdy urządzenie rodzica jest włączone i połączone z urządzeniem dziecka (kamerą).
- 7. Przycisk parowania**
Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować z urządzeniem rodzica.


Urządzenie rodzica

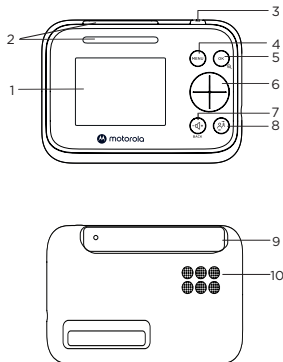

- 1. Wyświetlacz**
- 2. Podwójne wskaźniki poziomu dźwięku**
(z przodu i z góry)
- 3. Przycisk zasilania**
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć.
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- 4. Przycisk menu**
Naciśnij, aby otworzyć menu.
- 5. Przycisk OK/Zoom**
Naciśnij, aby potwierdzić wybór/
przybliżyć lub oddalić.
- 6. Przycisk nawigacyjny**
Dostosuj ustawienia menu/naciśnij w lewo
lub w prawo, aby wybrać poziom
głośności urządzenia rodzica.
- 7. Przycisk głośności/wstecz**
- 8. Przycisk Odpowiedz**
Naciśnij i przytrzymaj, aby coś
powiedzieć do dziecka.
- 9. Antena**
- 10. Głośnik**

2. Podłącz i ładuj

Urządzenie dziecka (kamera)

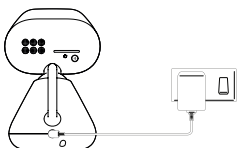


1. Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do gniazda zasilania z tyłu urządzenia dziecka (kamery), a drugi koniec zasilacza do gniazdka ściennego.
2. Urządzenie dziecka włączy się, a wskaźnik zasilania zaświeci się na niebiesko.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uduszenia. Były przypadki UDUSZENIA kablami. Przechowuj ten przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci (w odległości większej niż 1 metr lub 3 stopy). Nie usuwaj znaczników z zasilaczy AC. Używaj wyłącznie dostarczonych zasilaczy AC.

Urządzenie rodzica

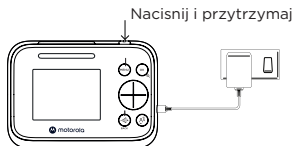

Akumulator jest już fabrycznie zainstalowany w urządzeniu rodzica. Po pełnym naładowaniu możesz przenieść urządzenie rodzica bez utraty połączenia i obrazu z urządzenia dziecka (kamery). Podczas ładowania baterii po raz pierwszy, ładuj nieprzerwanie przez co najmniej 16 godzin.

1. Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do gniazda zasilania z boku urządzenia rodzica, a drugi koniec zasilacza do gniazdka ściennego.
2. Włącz zasilanie prądem zmiennym, a urządzenie rodzica włączy się.
3. Gdy urządzenie rodzica jest w pełni naładowane, na wyświetlaczu będzie stale wyświetlany symbol .
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na górze urządzenia rodzica, aby ją włączyć lub wyłączyć.


Uwaga

Używaj tylko dostarczonego zasilacza (DC5V / 1000 mA).

Sparuj urządzenie dziecka (kamerę) z urządzeniem rodzica

Sparowaliśmy urządzenie dziecka z urządzeniem rodzica w zestawie. Jeśli chcesz sparować dodatkową kamerę, naciśnij i przytrzymaj  z tyłu urządzenia dziecka (kamery), aż dioda LED zacznie migać.

3. Montaż ścienny urządzenia dziecka (kamery)

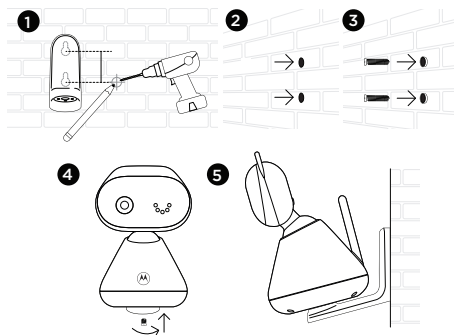

1. Zaznaczyć na ścianie miejsca 2 otworów na śruby. Wywierć otwór w każdym oznaczeniu.
2. Zamontuj dostarczone kotwy ścienne w 2 wywierconych otworach w ścianie.
3. Włóż dostarczone wkręty do montażu ściennego w kotwy ścienne.
4. Przykręć spód urządzenia dziecka (kamery) do wspornika do montażu na ścianie za pomocą dostarczonej oddzielnej śruby.
5. Zawieś wspornik do montażu na ścianie na śrubach do montażu na ścianie.
6. W razie potrzeby popraw kamerę ręcznie.

Uwaga

W zestawie znajduje się zasilacz z dłuższym przewodem, który się przydaje w przypadku montażu na ścianie, gdy gniazdo ścienne znajduje się daleko od kamery.

4. Korzystaj z elektronicznej niani

Menu główne urządzenia rodzica

- | | |
|--|---|
|  Dostosuj jasność LCD |  Dodaj kamerę |
|  Odtwórz kołysankę |  Usuń kamerę |
|  Ustaw alarm |  Zegar włączania/wyłączania ekranu |
|  Wybór jednostki temperatury
°C lub °F |  Podgląd wielu kamer |

Ikony stanu

	Siła sygnału		Głośnik wyłączony
	Wskaźnik poziomu baterii		Odpowiedz/Mów
	Zbliżenie		Noktowizja
	Alarm ustawiony		Przełącz kamerę
	Odtwarzanie kotysanki		
   	Wybrana kamera		

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie wszystkich funkcji i instrukcję, odwiedź lub pobierz instrukcję obsługi ze strony motorolanursery.com.