

britax römer


PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BABY-SAFE 3 i-SIZE



40 – 83 cm

≤ 13 kg

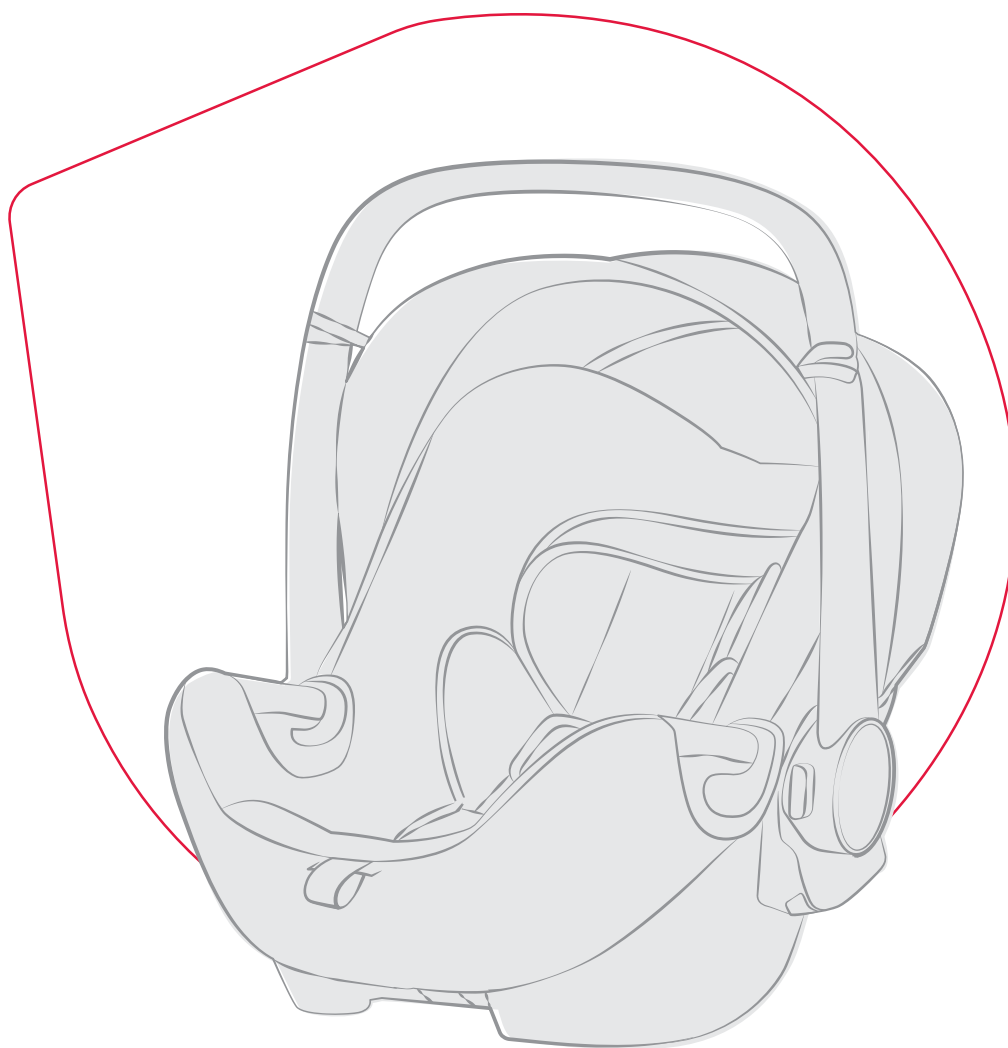

2000037091 V13

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

1. O tym dokumencie

⚠ OSTRZEŻENIE! Niniejsza instrukcja użytkowania stanowi integralną część produktu i przyczynia się do jego bezpiecznego użytkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ze śmiercią włącznie. W razie wątpliwości nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze specjalistycznym sprzedawcą.

- ▶ Przeczytać instrukcję użytkowania.
- ▶ Przechowywać ją przy produkcie w celu późniejszego wykorzystania.
- ▶ Jeżeli produkt zostanie przekazany osobom trzecim, należy dołączyć do niego instrukcję użytkowania.

Dane kontaktowe

W razie pytań, proszę skontaktować się z nami.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH


Theodor-Heuss-Strasse 9

89340 Leipheim

Germany



2. Opis produktu

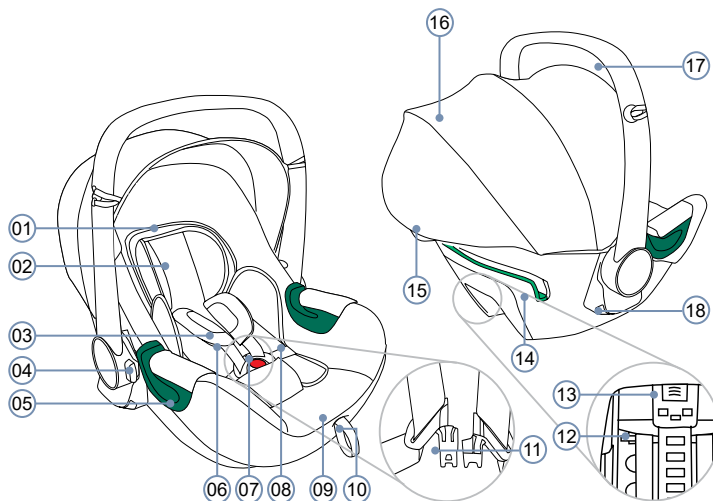

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Zagłówek | 10 Pas regulacyjny |
| 02 Wkładka redukcyjna | 11 Klamry pasów |
| 03 Ochroniacz | 12 Pasy naramienne |
| 04 Przycisk uchylny | 13 Przycisk zwalniający |
| 05 Ciemnozielone prowadnice pasa | 14 Jasnozielony uchwyt pasa |
| 06 Pas naramienny | 15 Zielony przycisk odblokowujący |
| 07 Gniazdo klamry (czerwony przycisk) | 16 Osłona przeciwsłoneczna |
| 08 Pas miednicowy | 17 Uchwyt do przenoszenia |
| 09 Przycisk regulacyjny | 18 Punkty mocowania |

Uchwyt do przenoszenia

Uchwyt do przenoszenia można ustawić w jednej z trzech pozycji – A, B i C:

A – pozycja zalecana przy noszeniu oraz przy transportowaniu w samochodzie.

B – pozycja do umieszczenia dziecka.

C – pozycja do zapewnienia stabilnego położenia poza pojazdem.

Regulacja uchwytu do przenoszenia 1

- ▶ Wcisnąć i przytrzymać oba przyciski uchylne.
- ▶ Przechylić uchwyt do przenoszenia do żądanej pozycji.
- ▶ Zwolnić przyciski uchylne.
- ▶ Upewnić się, że uchwyt do przenoszenia jest zatrzaśnięty.

Wkładka redukcyjna

Wkładki redukcyjnej używać u bardzo małych dzieci.

Umieszczanie wkładki redukcyjnej 2

- ▶ Nacisnąć czerwony przycisk, aby otworzyć gniazdo klamry.
- ▶ Umieścić wkładkę redukcyjną w foteliku nosidełka.
- ☞ Część wypełniona blokami piankowymi musi być skierowana w dół.
- ▶ Włożyć dolną część wkładki redukcyjnej pod pasy naramienne i przełożyć je przez nią.
- ▶ Upewnić się, że wkładka redukcyjna przylega do oparcia fotelika nosidełka.

Pasy naramienne

Prawidłowo ustawiony zagłówek zapewnia optymalną ochronę dziecka w foteliku nosidełka. Zagłówek jest prawidłowo ustawiony, jeżeli otwory w pasach naramiennych znajdują się w odległości równej w przybliżeniu szerokości dwóch palców (25 mm) poniżej barków dziecka.

Poluznianie pasów naramiennych 4

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacyjny.
- ▶ Pociągnąć oba pasy naramienne do przodu.
- ▶ Zwolnić przycisk regulacyjny.

Regulacja pasów naramiennych 3

- ▶ Nacisnąć czerwony przycisk, aby otworzyć gniazdo klamry.
- ▶ Nacisnąć i przesunąć przycisk zwalnający pasy naramienne.
- ☞ Przycisk zwalnający znajduje się na spodniej stronie fotelika nosidełka.
- ☞ Otwory pasów naramiennych muszą znajdować się w odległości równej w przybliżeniu szerokości dwóch palców (25 mm) poniżej barków dziecka.
- ▶ Upewnić się, że przycisk regulacyjny pasów naramiennych jest zatrzaśnięty.

Napinanie pasów naramiennych 5

- ▶ Wyciągnąć prosto pas regulacyjny.
- ☞ Nie ciągnąć pasa regulacyjnego w górę lub w dół.

Zapinanie dziecka pasami bezpieczeństwa

- ▶ Poluznić pasy naramienne. Patrz rozdział „Pasy naramienne”, strona 2. 4
- ▶ Nacisnąć czerwony przycisk, aby otworzyć gniazdo klamry. 6
- ▶ Przełożyć gniazdo klamry do przodu.
- ▶ Umieścić dziecko w foteliku nosidełka.
- ☞ Unikać grubego ubrania pod pasem.
- ▶ Poprowadzić pasy naramienne nad ramionami dziecka.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Upewnić się, że pasy naramienne nie są skręcone lub odwrócone.

- ▶ Połączyć obie klamry pasów. 7
- ▶ Zapiąć klamry pasów w gnieździe klamry.
 - ☞ Klamry pasów zatrzaśkują się w słyszalny sposób.
- ▶ Wyciągnąć prosto pas regulacyjny. 5
- ☞ Nie ciągnąć pasa regulacyjnego w górę lub w dół.
 - ☞ Pasy naramienne przylegają ściśle do ciała dziecka.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Upewnić się, że pasy biodrowe przebiegają przez pachwiny dziecka tak głęboko, na ile to możliwe.

Wypinanie dziecka z pasa bezpieczeństwa 8

- ▶ Nacisnąć czerwony przycisk, aby otworzyć gniazdo klamry.
- ▶ Wyjąć dziecko.

Osłona przeciwsłoneczna

Osłona przeciwsłoneczna chroni głowę dziecka przed promieniowaniem słonecznym. Można ją bardzo łatwo złożyć i rozłożyć za pomocą uchwytu do przenoszenia.

Usuwanie osłony przeciwsłonecznej 9

- ▶ Zwolnić boczne przyciski.
- ▶ Zdjąć elastyczną obwódkę.
- ▶ Odczepić pętlę pokrowca po obu stronach uchwytu do przenoszenia.
- ▶ Wypiąć haczyk osłony przeciwsłonecznej.

Montaż osłony przeciwsłonecznej 10

- ▶ Zaczepić pętlę pokrowca po lewej i prawej stronie uchwytu do przenoszenia.
- ▶ Naciągnąć elastyczną obwódkę na koniec główki krawędzi fotelika nosidełka.
- ▶ Zamocować elastyczną obwódkę z boku za pomocą zatrzaśków.

3. Cel zastosowania

Ten produkt jest zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczącej urządzeń bezpieczeństwa dla dzieci R129/03.

Produkt może być używany wyłącznie do zabezpieczenia dziecka w pojeździe, samolocie lub wózku spacerowym.

	Przeciwnie do kierunku jazdy	Nigdy nie używać produktu w kierunku jazdy.
Wzrost	40–83 cm	
Masa dziecka	maksymalnie 13 kg	

4. Instrukcje bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych uszkodzonym fotelikiem dziecięcym

Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być bezpośrednio zauważalne. Kolejny wypadek może spowodować poważne obrażenia.

- ▶ W razie zaistnienia wypadku wymienić produkt.
- ▶ Zlecić kontrolę uszkodzonego produktu (także jeżeli spadł na ziemię).
- ▶ Regularnie sprawdzać wszystkie ważne części pod kątem uszkodzeń.
- ▶ Upewnić się, że wszystkie elementy mechaniczne są w idealnym stanie technicznym.
- ▶ Nigdy nie smarować ani nie oliwić żadnej części produktu.
- ▶ Uszkodzony produkt zutylizować w odpowiedni sposób.

Niebezpieczeństwo oparzeń spowodowane gorącymi elementami

Elementy produktu mogą nagrzewać się pod wpływem promieniowania słonecznego. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.

- ▶ Chronić produkt przed intensywnym bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, gdy nie jest używany.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek nieprawidłowej instalacji

Jeżeli produkt zostanie zainstalowany lub będzie używany w inny sposób niż opisano w instrukcji użytkownika, może dojść do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

- ▶ Stosować tylko na siedzeniu pojazdu zwróconym w kierunku jazdy.
- ▶ Przestrzegać instrukcji podręcznika pojazdu i postępować zgodnie z nimi.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przednią poduszką powietrzną

Poduszki powietrzne są przeznaczone do przytrzymywania osób dorosłych. Używanie przedniej poduszki powietrznej z fotelikiem nosidełkiem może prowadzić do śmiertelnych obrażeń.

- ▶ Dezaktywować przednią poduszkę powietrzną.
- ▶ Przestrzegać instrukcji podręcznika pojazdu i postępować zgodnie z nimi.

Niebezpieczeństwo obrażeń podczas używania

We wnętrzu pojazdu temperatura może szybko niebezpiecznie wzrosnąć. Ponadto wychodzenie po stronie od jezdni może być niebezpieczne.

- ▶ Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki w samochodzie.
- ▶ Moduł fotelika montować lub wyjmować wyłącznie od strony od chodnika.

Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek niezabezpieczonych przedmiotów

W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą być źródłem obrażeń innych pasażerów.

- ▶ Nigdy nie zabezpieczać dziecka poprzez jego przytrzymywanie na kolanach.
- ▶ Ustawić stabilnie oparcia siedzeń pojazdu (należy np. zaryglować składane tylne siedzenie).
- ▶ Zabezpieczyć w pojeździe (np. na półce bagażowej) wszelkie ciężkie lub kanciaste przedmioty.
- ▶ Nie umieszczać żadnych przedmiotów w przestrzeni na stopy.

- ▶ Upewnić się, że wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
- ▶ Upewnić się, że produkt jest zawsze zabezpieczony w samochodzie, nawet jeżeli nie jest transportowane żadne dziecko.

Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek brakującego pokrowca fotelika

Pokrowiec fotelika stanowi integralny element bezpieczeństwa fotelika dziecięcego. **Nieużywanie** pokrowca fotelika może spowodować poważne obrażenia ciała ze śmiercią łącznie.

- ▶ Stosować tylko oryginalne, zamienniki pokrowce fotelika marki BRITAX RÖMER.
- ▶ Zamienniki pokrowce fotelika można nabyć u specjalistycznego sprzedawcy.

Niebezpieczeństwo obrażeń kręgosłupa

Fotelik nosidełko nie jest przewidziany do długotrwałego transportu niemowlęcia. Pozycja na wół leżąca w foteliku nosidełka stanowi zawsze obciążenie dla kręgosłupa dziecka.

- ▶ Podczas długiej jazdy wykonywać przerwy.
- ▶ Wyjmować dziecko możliwie często z fotelika nosidełka.
- ▶ Nie zostawiać dziecka w foteliku nosidełka poza samochodem.
- ▶ Nadaje się tylko do krótkich przejazdów jako system podróży z wózkiem spacerowym. Dla dłuższych przejazdów z wózkiem spacerowym polecamy torbę-nosidełko dla niemowląt lub nasadkę do wózka sportowego.

Unikanie uszkodzeń produktu

- ▶ Produkt nie jest zabawką.
- ▶ Upewnić się, że produkt nie jest zakleszczony między twardymi przedmiotami (drzwi samochodowe, szyny siedzeń itp.).
- ▶ Trzymać produkt z dala od: wilgoci, mokrych obszarów, płynów, pyłu i mgły solnej.
- ▶ Nie umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.

Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek niedozwolonej modyfikacji

Zezwolenie traci ważność z chwilą dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent. Naklejki na produkcie są ważną częścią produktu.

- ▶ Nie dokonywać żadnych zmian.
- ▶ Nie usuwać naklejek.

Unikanie uszkodzeń pojazdu

- ▶ Wrażliwe pokrowce na siedzenia samochodowe mogą zostać uszkodzone.
- ▶ Stosować podkładkę do fotelika dziecięcego BRITAX RÖMER. Jest ona dostępna oddzielnie.

5. Użytkowanie w pojeździe

Zabezpieczanie fotelika nosidełka pasem bezpieczeństwa A (Universal Belted)

1. Wybór odpowiedniego siedzenia

⚠ OSTRZEŻENIE! Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji pojazdu i postępować zgodnie z nimi.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zabezpieczać fotelika nosidełka 2-punktowym pasem bezpieczeństwa.

- ☞ Odpowiednie są siedzenia pojazdu z homologacją i-Size.
- ☞ Odpowiednie są siedzenia pojazdu z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa, które są dopuszczone zgodnie z ECE R16 (lub porównywalną normą).
- ☞ Do użytku są dopuszczone tylko siedzenia pojazdu skierowane w kierunku jazdy.
- ☞ Przednia poduszka powietrzna wybranego siedzenia pojazdu jest dezaktywowana.

2. Ustawianie fotelika nosidełka 11

- ☞ Dziecko jest zapięte w foteliku nosidełku. Patrz rozdział „Zapinanie dziecka pasami bezpieczeństwa”, strona 3.
- ☞ Pasy naramienne są prawidłowo wyregulowane. Patrz rozdział „Pasy naramienne”, strona 2.
- ☞ Uchwyt do przenoszenia jest ustawiony w pozycji A. Patrz rozdział „Uchwyt do przenoszenia”, strona 2.
- ▶ Umieścić fotelik nosidełko na siedzeniu pojazdu w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
- ☞ Dziecko spogląda do tyłu.

3. Mocowanie pasa miednicowego 12

- ▶ Poprowadzić pas samochodowy nad fotelikiem nosidełkiem.
- ▶ Zatrzasnąć klamrę pasów w gnieździe klamry pasa samochodowego.
- ▶ Włożyć pas miednicowy do ciemnozielonych prowadnic pasa po obu stronach krawędzi fotelika nosidełka.
- ☞ Nie przekręcać pasa miednicowego.
- ▶ Pociągnąć za pas poprzeczny.
 - ↳ Pas miednicowy jest naprężony.
- ▶ Sprawdzić pozycję gniazda klamry pasa samochodowego. Jeżeli gniazdo klamry pasa samochodowego znajduje się w ciemnozielonej prowadnicy pasa, to dane siedzenie nie jest zatwierdzone. Wybrać inne siedzenie.
- ☞ W razie wątpliwości dotyczących właściwego montażu, prosimy zwrócić się do specjalistycznego sprzedawcy.

4. Mocowania pasa poprzecznego 13

- ▶ Pociągnąć pas poprzeczny za koniec główki fotelika nosidełka.
- ▶ Wprowadzić pas poprzeczny do jasnozielonego uchwytu pasa.
- ☞ Nie przekręcać pasa poprzecznego.
- ▶ Naprężyć pas poprzeczny.

Kontrola przed każdym użyciem

- Fotelik nosidełko jest zamocowany przeciwnie do kierunku jazdy.
- Dostępna przednia poduszka powietrzna jest nieaktywna.
- Fotelik nosidełko jest zamocowany z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa.
- Pas miednicowy przebiega przez obie ciemnozielone prowadnice pasa.
- Pas poprzeczny przebiega przez jasnozielony uchwyt pasa.
- Gniazdo klamry pasa bezpieczeństwa nie znajduje się ani w ciemnozielonej prowadnicy pasa ani przed nią.
- Pas bezpieczeństwa jest mocno naprężony i nie jest skręcony.
- Uchwyt do przenoszenia znajduje się w górnej pozycji A.
- Pasy naramienne są prawidłowo wyregulowane.
- Dziecko jest prawidłowo zapięte pasami.

Wyjmowanie fotelika nosidełka z pojazdu 14

- ▶ Wyjąć pas poprzeczny z jasnozielonego uchwytu pasa.
- ▶ Otworzyć gniazdo klamry pasa samochodowego.
- ▶ Wyjąć pas miednicowy z ciemnozielonych prowadnic pasa.
 - ↳ Można teraz wyjąć fotelik nosidełko.

⚠ OSTRZEŻENIE! Fotelik nosidełko znajdujący się w samochodzie musi być zawsze zabezpieczony, nawet jeżeli nie jest w nim przewożone dziecko.

Zabezpieczanie fotelika nosidełka ze stacją bazową

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu braku kompatybilności.

Ten produkt został opracowany i przetestowany pod kątem mocowania do określonych stacji bazowych. Jeśli ten produkt jest zabezpieczony z inną stacją bazową, występuje zagrożenie dla życia.

- ▶ Ten produkt jest dopuszczony do użytku wyłącznie z następującymi stacjami bazowymi:

- FLEX BASE 5Z
- FLEX BASE iSENSE
- VARIO BASE 5Z

- ▶ Nie mocować tego produktu na żadnej innej stacji bazowej.
- ▶ Przestrzegać i stosować się do instrukcji użytkownika stacji bazowej.
- ☞ Zabezpieczenie tego produktu na stacji bazowej jest opisane w instrukcji użytkownika stacji bazowej.

6. Zastosowanie z wózkiem spacerowym

Fotelik nosidełko można wykorzystywać jako system podróży w połączeniu ze wszystkimi stelażami wózków zatwierdzonych do użycia z fotelikami nosidełkami BRITAX RÖMER. Zastosowanie jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- ▶ Transportować tylko jedno dziecko.
- ▶ Dziecko musi być zawsze zapięte w foteliku nosidełku.
- ▶ **Nigdy** nie chwycić za fotelik nosidełko, aby podnieść lub przesunąć wózek spacerowy.
- ▶ **Nie** używać w połączeniu z innymi stelażami wózków spacerowych.

Zabezpieczanie fotelika nosidełka na wózku spacerowym 15

- ▶ Przestrzegać instrukcji użytkownika wózka spacerowego i postępować zgodnie z nią.
- ▶ Zatrzasknąć hamulec wózka spacerowego.
- ▶ Umieścić fotelik nosidełko nad wózkiem spacerowym, w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie mocować fotelika nosidełka na wózku spacerowym zgodnie z kierunkiem jazdy.

- ▶ Punkty mocowania fotelika nosidełka znajdują się po obu stronach na językach mocujących.
 - ↳ Następuje słyszalne zatrzaśnięcie.
- ▶ Sprawdzić, czy fotelik nosidełko jest bezpiecznie zatrzaśnięty. Spróbować podnieść fotelik nosidełko. Jeżeli nie odłącza się od wózka, oznacza to, że fotelik nosidełko jest bezpiecznie zatrzaśnięty.

Odłączania fotelika nosidełka od wózka spacerowego 16

- ▶ Przestrzegać instrukcji użytkownika wózka spacerowego i postępować zgodnie z nią.
- ▶ Zatrzasknąć hamulec wózka spacerowego.
- ▶ Upewnić się, że pałąk nośny jest ustawiony w pozycji A. Patrz rozdział „Uchwyt do przenoszenia”, strona 2.
- ▶ Pociągnąć zielony przycisk odblokowujący i przytrzymać go.
- ▶ Przytrzymać pewnie fotelik nosidełko i zdjąć z wózka spacerowego.

7. Zastosowanie w samolocie

Ten produkt może być używany wyłącznie na siedzeniu pasażera, które zostało przez linię lotniczą zatwierdzone do tego celu.

- ☞ Odpowiednie siedzenie pasażera jest skierowane w kierunku lotu.
- ☞ Odpowiednie siedzenie pasażera nie posiada poduszki powietrznej.

W przypadku ewakuacji awaryjnej

- ▶ Wyjąć dziecko z fotelika nosidełka.
- ▶ Postępować zgodnie z instrukcjami personelu pokładowego.

Podczas lotu

- ▶ Wyjmować dziecko możliwie często z fotelika nosidełka.
- ☞ Zapewnić odciążenie kręgosłupa niemowlęcia – poza fazą startu i lądowania: dla dzieci poniżej 4 miesięcy używać łóżeczek dziecięcych linii lotniczych.
- ▶ Upewnić się, że produkt jest zawsze zabezpieczony w samolocie, nawet jeżeli nie jest transportowane żadne dziecko.
- ▶ Gdy zapali się kontrolka nakazująca zapięcie pasów, zabezpieczyć dziecko w foteliku nosidełku.

Zabezpieczanie fotelika nosidełka w samolocie 17

- ▶ Umieścić fotelik nosidełko na siedzeniu samolotowym w kierunku przeciwnym do kierunku lotu.
- ▶ Upewnić się, że uchwyt do przenoszenia jest ustawiony w pozycji górnej A.
- ▶ Umieścić pas samolotowy w obu ciemnozielonych prowadnicach pasa.
- ▶ Zapiąć pas samolotowy.
- ☞ Postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa linii lotniczych.
- ▶ Pociągnąć za koniec pasa bezpieczeństwa.
 - ↳ Pas samolotowy jest naprężony.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Gniazdo klamry pasa samolotowego nie może w żadnym wypadku znajdować się w jednej z ciemnozielonych prowadnic pasa. W takim przypadku należy użyć pasa skracającego w poniżej opisany sposób.

- ☞ Pas skracający nie jest objęty zakresem dostawy.

1. Pozycjonowanie pasa skracającego 18

- ▶ Umieścić pas skracający na pasie samolotowym z klamrą pasów.
- ☞ Pas skracający musi przylegać z boku do fotelika nosidełka. Pas skracający nie może znajdować się w ciemnozielonej prowadnicy pasa.
- ▶ Zaczepić pas samolotowy z obu stron pasa skracającego.
 - ↳ Środek pasa skracającego jest nadal widoczny.

2. Skracanie pasa skracającego 19

Powtórzyć poniższe czynności, aż gniazdo klamry pasa samolotowego nie będzie już znajdowało się w ciemnozielonej prowadnicy pasa.

- ▶ Obrócić pas skracający o pół obrotu.
- ▶ Zaczepić pas samolotowy w otwartej szczelinie pasa skracającego.
 - ↳ Pas samolotowy jest skrócony.
 - ↳ Gniazdo klamry pasa samolotowego nie znajduje się w ciemnozielonej prowadnicy.

8. Czyszczenie i konserwacja

- ▶ Wyczyścić części z tworzywa sztucznego ługiem mydlanym.
- ▶ Nie używać ostrych środków czyszczących (takich jak rozpuszczalniki).

Czyszczenie pokrowca

Zdejmowanie pokrowca 20

- ▶ Usunąć osłonę przeciwsłoneczną.
 - ☞ Rozdział „Osłona przeciwsłoneczna”, strona 3.
- ▶ Nacisnąć czerwony przycisk, aby otworzyć gniazdo klamry.
- ▶ Poluzować zatrzaski ochroniaczy.
- ▶ Zdjąć pokrowiec z zagłówka, ciągnąc go ku górze.
- ▶ Zdjąć pokrowiec z krawędzi fotelika nosidełka.
- ▶ Wyjąć koniec paska regulacyjnego z kołyski fotelika.
- ▶ Zdjąć pokrowiec.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie używać produktu bez pokrowca.

Pranie pokrowca

- ▶ Przestrzegać danych podanych na etykiecie prania.

Ubieranie pokrowca

- ▶ Postępować w odwrotnej kolejności.

Serwisowanie gniazda klamry

Zabrudzenie i ciała obce mogą mieć negatywny wpływ na działanie gniazda klamry. Jeżeli klamry pasów zatrzaśkują się w gnieździe klamry trudno lub w ogóle się nie zatrzaśkują, przeprowadzić serwisowanie gniazda klamry.

Demontaż gniazda klamry 21

- ▶ Odchylić fotelik nosidełko do tyłu.
- ▶ Przesunąć metalową płytę gniazda klamry pionowo przez szczelinę pasa.

Serwisowanie gniazda klamry

- ▶ Umieścić gniazdo klamry na jedną godzinę w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń.
- ▶ Wyplukać gniazdo klamry i pozostawić do wyschnięcia.

Montaż gniazda klamry 22

- ▶ Przesunąć metalową płytę gniazda klamry pionowo przez szczelinę pasa.
- ▶ Przestrzegać kierunku.
- ▶ Sprawdzić mocowanie, mocno pociągając za gniazdo klamry.

9. Tymczasowe przechowywanie produktu

Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przestrzegać następujących informacji.

- ▶ Przechowywać produkt w bezpiecznym i suchym miejscu.
- ▶ Przestrzegać temperatury przechowywania od 20 do 25°C.
- ▶ **Nie** umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- ▶ **Nie** przechowywać produktu bezpośrednio przy źródłach ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

10. Utylizacja

Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Nie demontować tego produktu.

